容量市場システムマニュアル

#010 共通操作

電力広域的運営推進機関

目次

1章 クライアント環境のセットアップ	1
(1)クライアント証明書のインポート	1
2章 システムへのログイン方法	4
(1)容量市場システムへのログイン手順	4
(2)注意事項	7
3章 パスワード変更方法	9
(1) パスワード変更手順(初回ログイン時/パスワード再発行時)	9
(2) パスワード変更手順(ログイン済み時)	12
(3)パスワードポリシー	20
4章 ポータルトップの操作	21
(1)お知らせ一覧の表示	21
(2)参加登録の表示	24
(3)審査の表示	26
(4)容量オークションの表示	28
(5)容量確保契約の表示	30
5章 システムからのログアウト	32
(1)ログアウト手順	32
6章 エラー・メンテナンス画面	35
(1)システムエラー画面	35
(2)メンテナンス画面	36
(3) ログインエラー画面	37
(4) セッションタイムアウトエラー画面	38
(5) 404エラー画面	39
(6)多重ログインエラー画面	40
7章 クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認	41
(1) クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認手順	41
8章 クライアント証明書の選択画面設定	43
(1) クライアント証明書の選択画面設定手順	43
9章 クライアント環境のセットアップ解除	45
(1)クライアント環境のセットアップ解除手順	45
変更履歴	48

(1) クライアント証明書のインポート

クライアント証明書を以下の手順でインポートします。

容量市場システムに接続するためにクライアント証明書を利用するブラウザにインポートする必要があります。

(USBトークンの場合、インポートは不要ですが、予め端末にドライバのインストールが必要です。利用するクライアント証明書の使用に関しては管理箇所へ確認してください)


※以下に「.p12」ファイルからのインポート例を示します。(利用する環境により導入方法は異なります)

①クライアント証明書のアイコンをダブルクリックしてください。




②証明書のインポートウィザードが表示されます。 「次へ]をクリックしてください。

оссто

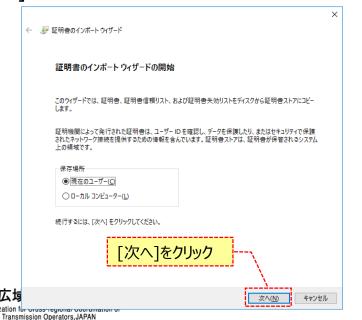


③インポートする証明書ファイルの指定に遷移します。 インポートするクライアント証明書のファイルパスを確認し、[次へ]を クリックしてください。

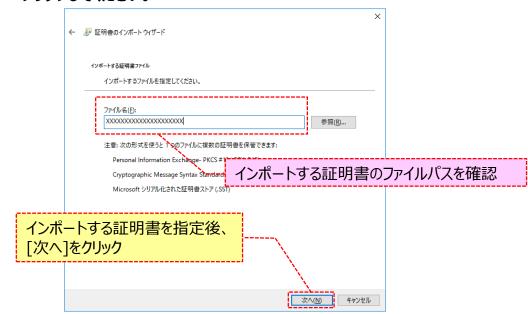


(1) クライアント証明書のインポート

④クライアント証明書のパスワードの入力画面が表示されます。 クライアント証明書のパスワードを入力し、[次へ]をクリックしてください。

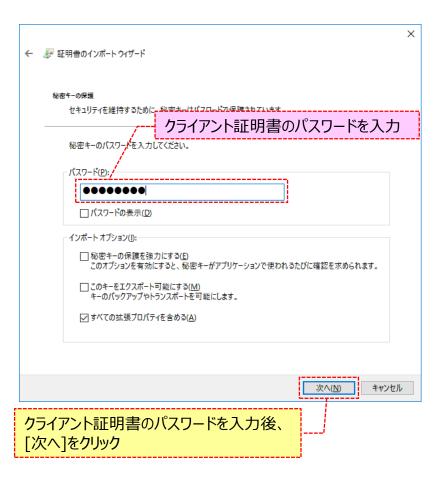


⑤クライアント証明書の保存場所の選択画面が表示されます。 [証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する]を 選択し、「次へ]をクリックしてください。

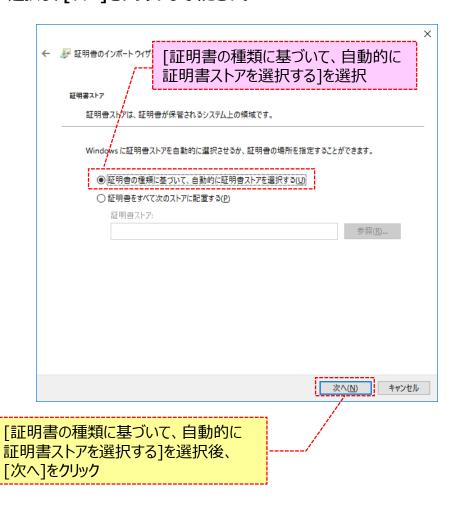




(1) クライアント証明書のインポート

⑥証明書のインポートウィザードの完了画面が表示されます。 [完了]をクリックしてください。

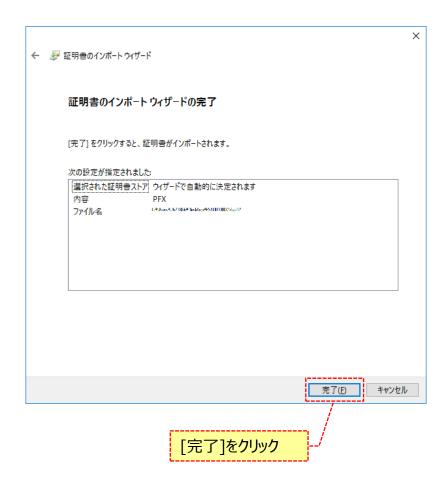

⑦クライアント証明書のインポート完了画面が表示されます。 [OK]をクリックしてください。

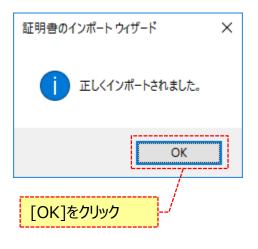


(1)容量市場システムへのログイン手順


クライアント証明書のインポートが完了した場合、容量市場システムへログインすることが可能です。

①ブラウザを起動し、容量市場システムのURL (https://was.capacity-market.occto.or.jp/)へアクセスしてください。

証明書の選択画面が表示されるので、「1章 クライアント環境のセットアップ」でインポートしたクライアント証明書を選択し、[OK]をクリックしてください。

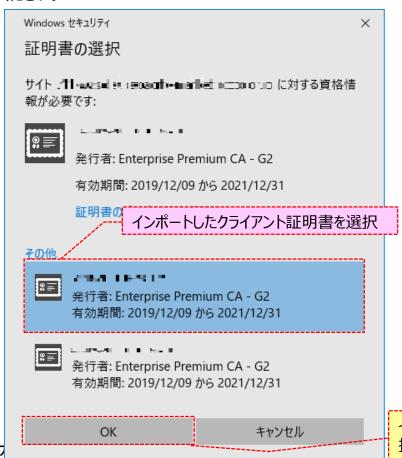

②容量市場システムのログイン画面が表示されます。 ユーザIDとパスワードを入力後、[ログイン] をクリックし、 ログインしてください。

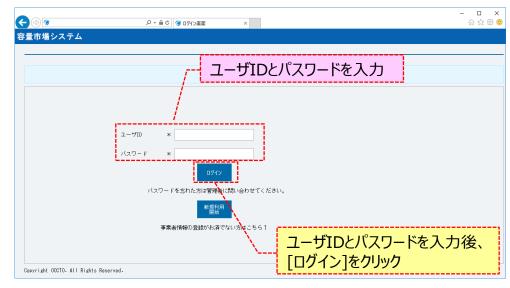

※初回ログイン時、もしくはパスワード再発行時は、[ログイン]を クリックした後、パスワード変更画面に遷移します。 詳細は、「3章 パスワード変更方法((1)初回ログイン時/ パスワード再発行時)」を参照してください。



Transmission Operators, JAPAN

インポートしたクライアント証明書を選択後、「OK]をクリック

(1)容量市場システムへのログイン手順

③ログイン画面にて、[ログイン]をクリックした時(②)、ログインIDやパスワードが誤っている等の場合、ログイン画面上部にエラーメッセージが出力されます。


エラーメッセージの内容を確認の上、再度ログインを行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊」メッセージ一覧」を参照してください。



(1)容量市場システムへのログイン手順

④ログインに成功した場合、ポータルトップ画面が表示されます。

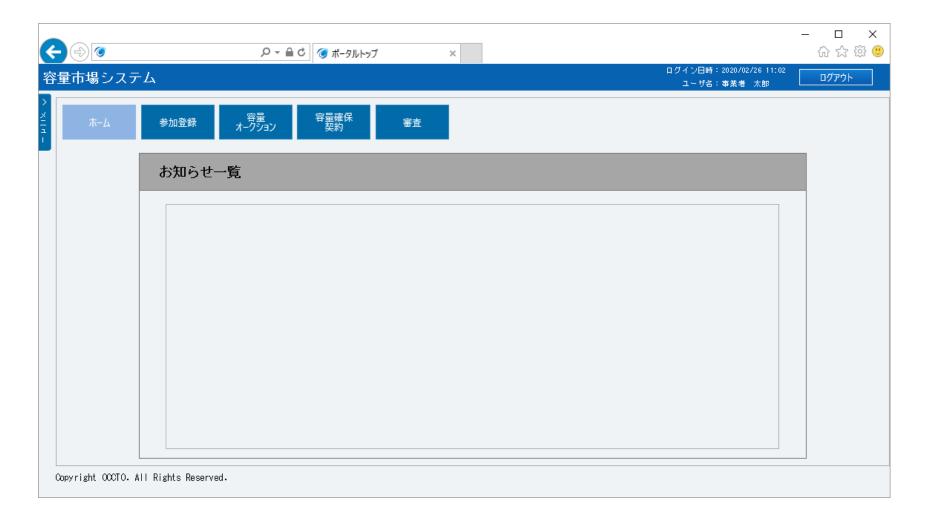


(2)注意事項

①ログイン時、パスワードを一定回数以上連続で誤った場合、アカウントがロックされ、ログインができなくなります。 以下のような画面が表示され、アカウントがロックされた場合、事業者の管理者(登録作業者(管理者))へ連絡してください。 アカウントロックの解除方法については、「容量市場システムマニュアル_ユーザ情報管理の8章 ユーザ情報のユーザロック解除」を参照してください。



(2)注意事項

②クライアント証明書を容量市場システムに登録していない場合、容量市場システムは利用できません。 事業者の管理者(登録作業者(管理者))へ連絡し、シリアル番号登録を依頼してください。 シリアル番号の確認方法は、「7章 クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認」を参照してください。 シリアル番号の登録方法は、「容量市場システムマニュアル」事業者情報管理の4章 事業者情報の登録申込について」を参照してください。

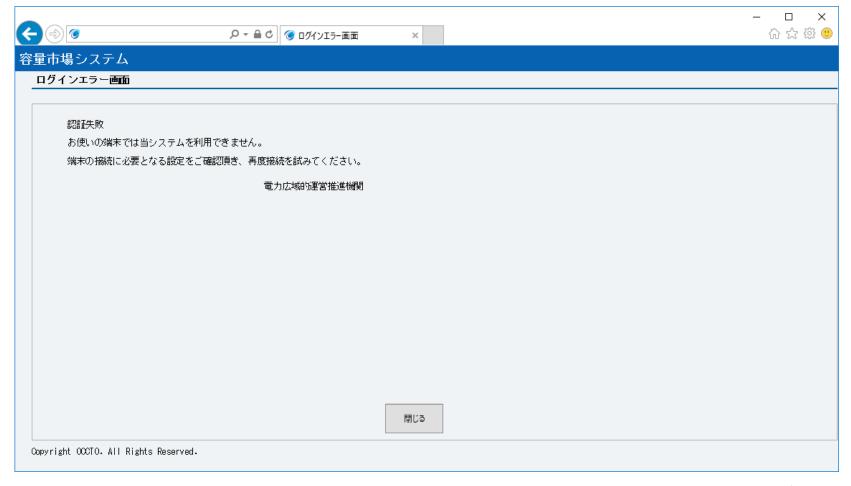


(1)パスワード変更手順(初回ログイン時/パスワード再発行時)

ユーザ情報登録後の初回ログイン時やパスワード再発行時は、パスワード変更が必要です。

①ログイン画面にて[ログイン]をクリックした時(「2章 システムへのログイン方法(1)容量市場システムへのログイン手順の②」)、 初回ログインやパスワード再発行後のログインである場合、パスワード変更画面が表示されます。

「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」をそれぞれ入力後、[変更]をクリックしてください。 「現在のパスワード」は、事業者情報登録後もしくはユーザ情報登録後に通知されるメールに記載の仮パスワードを入力してください。 「新しいパスワード」は、(3)パスワードポリシーを参照の上、入力してください。

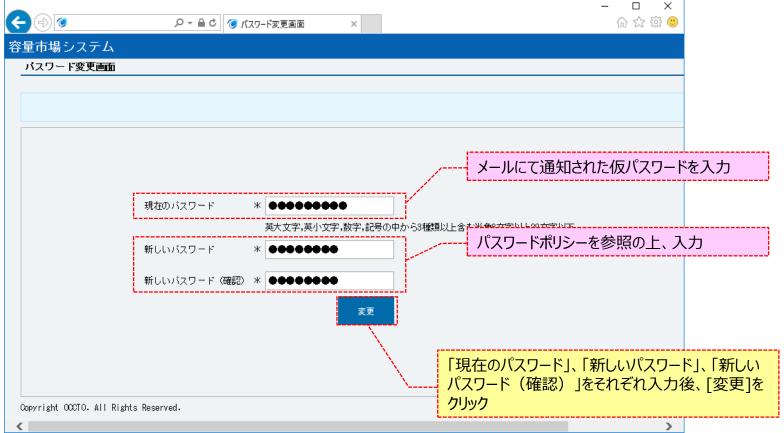



(1)パスワード変更手順(初回ログイン時/パスワード再発行時)


②パスワード変更画面にて[変更]をクリックした場合、確認ダイアログが表示されます。 パスワード変更を行う場合、[OK]をクリックしてください。 パスワード変更を中止する場合、[キャンセル]をクリックしてください。



パスワード変更を行う場合、[OK]をクリック パスワード変更を中止する場合、[キャンセル]をクリック

(1) パスワード変更手順(初回ログイン時/パスワード再発行時)

③パスワード変更が完了した場合、完了画面が表示されます。 完了画面下部の[ログイン]をクリックし、ログインを行ってください。

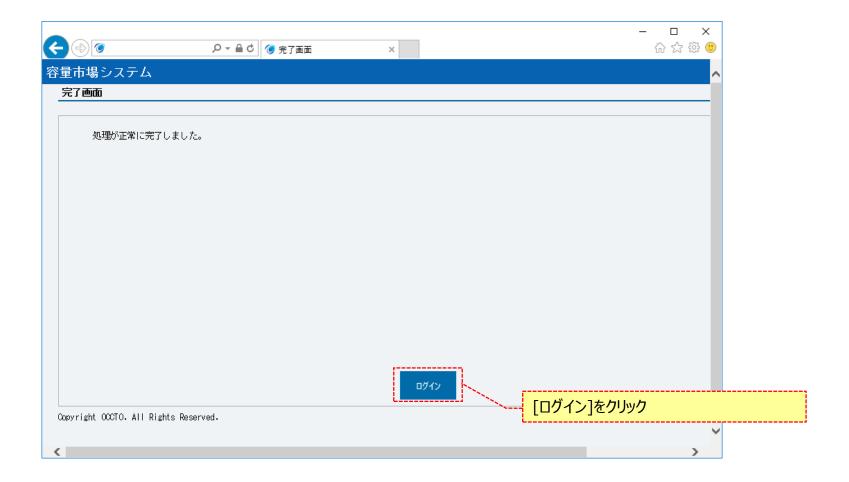

ログアウト

ユーザ名:事業者 太郎


審査

☆☆戀@

(2)パスワード変更手順(ログイン済み時)


自分のユーザのパスワードを変更することが可能です。

①「参加登録]のリンク画面の[ユーザ情報管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、「ユーザ情報管理]をクリックしてください。

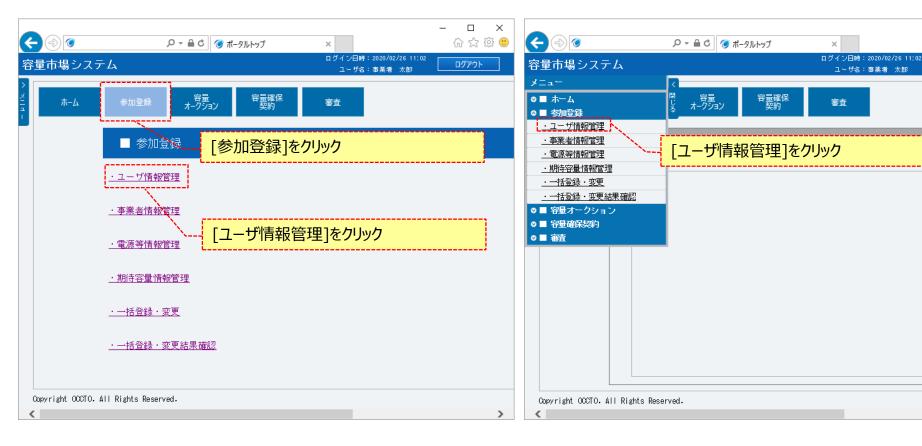





②ユーザ情報一覧画面が表示されます。 自分のユーザIDを入力後、[検索]をクリックしてください。

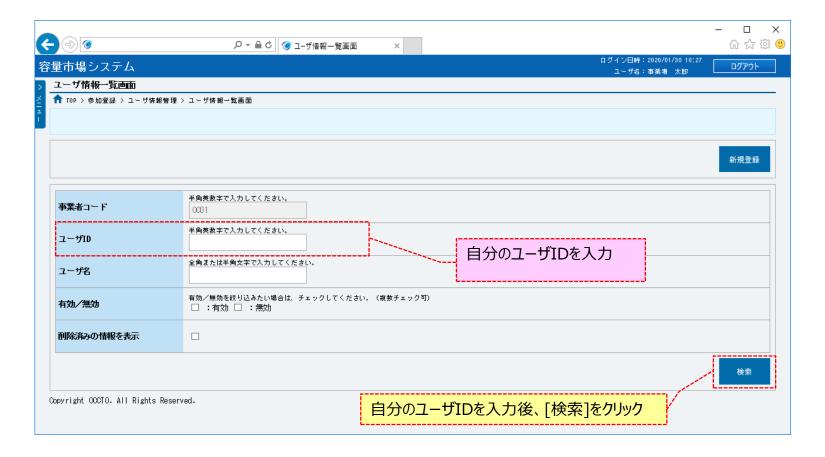

③ユーザ情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。 自分のユーザIDであることを確認の上、[ユーザID]をクリックしてください。

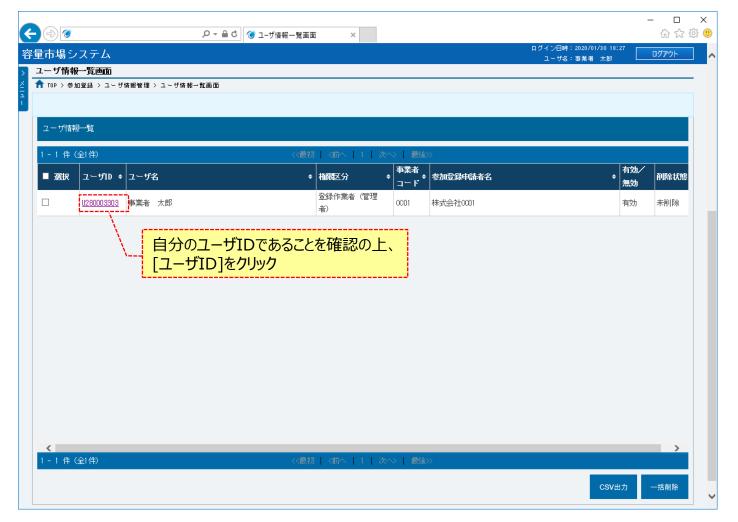

④ユーザ情報詳細画面が表示されます。 [パスワード変更]をクリックしてください。

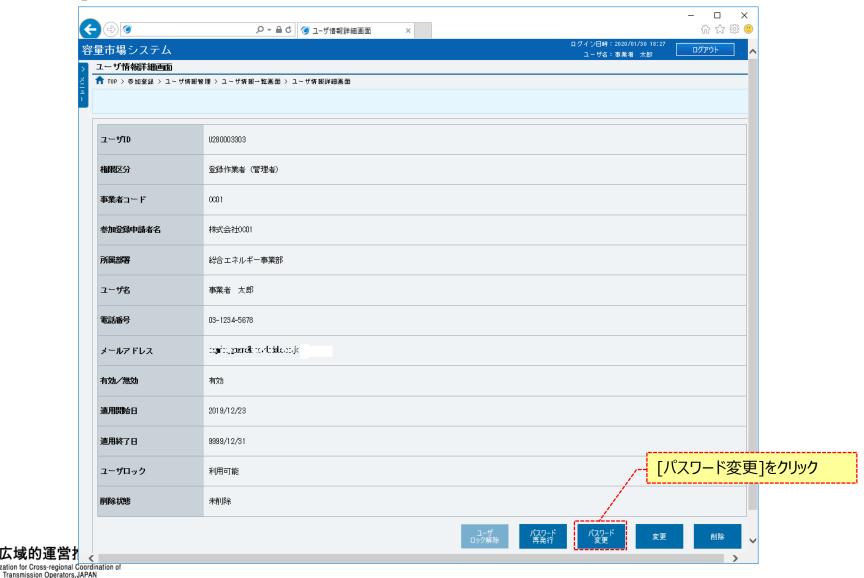




⑤パスワード変更画面が表示されます。

「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」をそれぞれ入力後、「変更」をクリックしてください。

「現在のパスワード」は、現在使用しているパスワードを入力してください。

「新しいパスワード」は、(3)パスワードポリシーを参照の上、入力してください。


パスワード変更を中止する場合、「戻る]をクリックしてください。

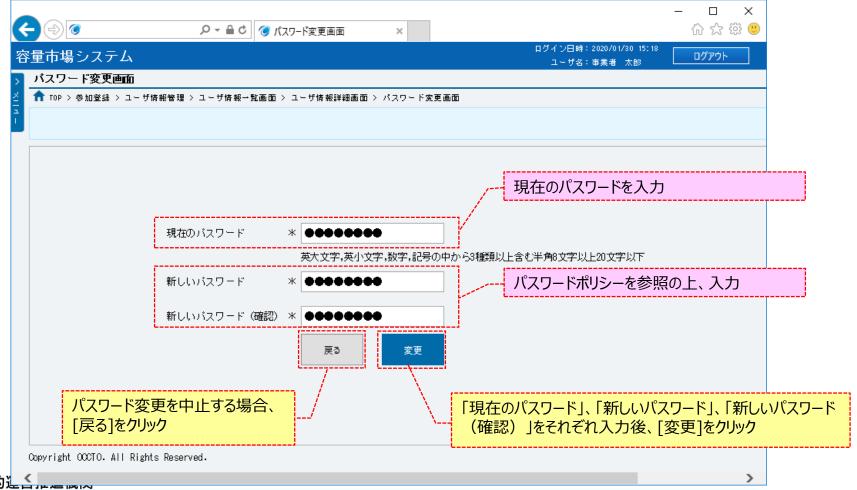



B / J ル 現 f リ ルニューニース Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, JAPAN


⑥パスワード変更画面にて[変更]をクリックした場合、確認ダイアログが表示されます。 パスワード変更を行う場合、[OK]をクリックしてください。 パスワード変更を中止する場合、[キャンセル]をクリックしてください。

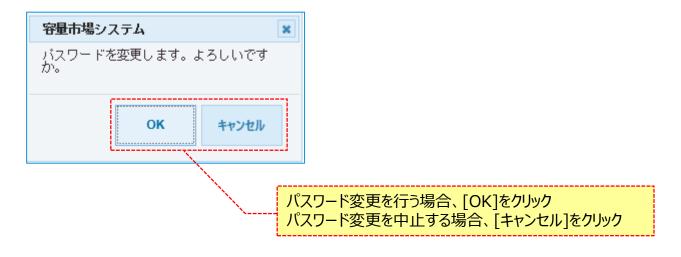

⑦パスワード変更画面にて[変更]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした時(「(1)パスワード変更手順(初回ログイン時/パスワード再発行時)の②、または(2)パスワード変更手順(ログイン済み時)の⑥」)、入力内容が誤っている等の場合、パスワード変更画面上部にエラーメッセージが出力されます。

エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容の訂正等を行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊 メッセージ一覧」を参照してください。

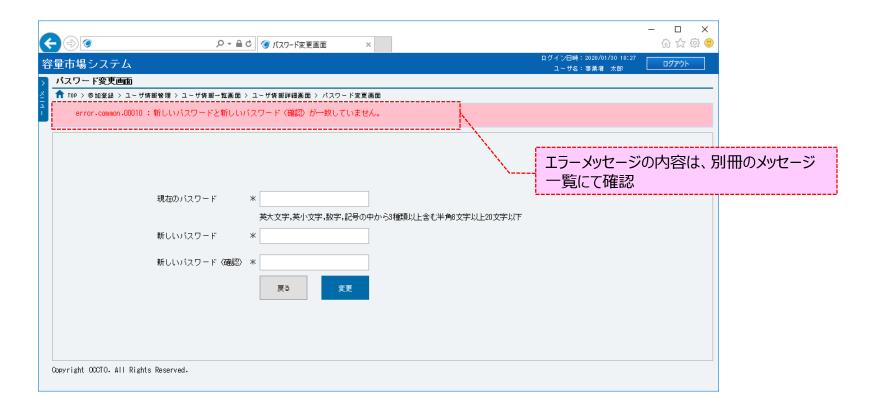

⑧パスワード変更が完了した場合、完了画面が表示されます。 メニューより、ポータルトップに戻って操作を継続してください。



(3) パスワードポリシー

パスワードポリシーは以下の通りです。


- ・半角で8文字以上、20文字以下
- ・英大文字、英小文字、数字、記号の中から3種類以上含むこと
 - ※下記の記号がお使いいただけます


- ・過去4世代と同じパスワードは使用不可
- ・ユーザIDと同一のパスワードは使用不可

(1) お知らせ一覧の表示

広域機関からのお知らせを確認することが可能です。

①ポータルトップ画面の[ホーム]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[ホーム]をクリックしてください。

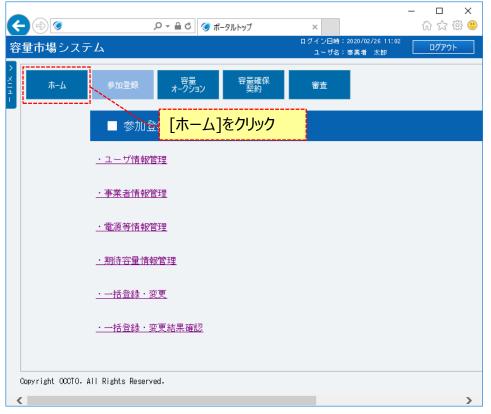

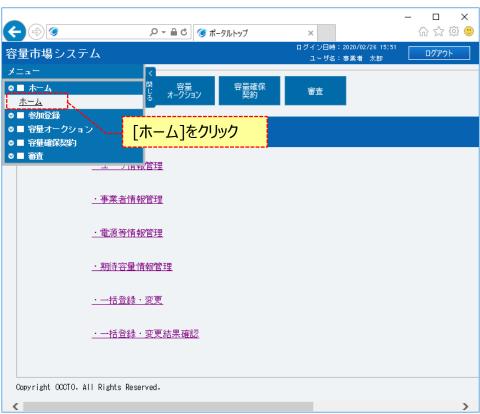

(1) お知らせ一覧の表示

②ポータルトップ画面にお知らせ一覧が表示されます。 確認するお知らせのタイトルをクリックしてください。



(1) お知らせ一覧の表示

③お知らせ詳細画面が表示されます。 お知らせに添付されているファイルを確認する場合、添付ファイル名をクリックすることでダウンロードが可能です。




(2)参加登録の表示

ユーザ情報や事業者情報等の登録・変更・取消申込が可能です。

なお、ログインしているユーザの権限によって、一部表示される項目が異なります。


①ポータルトップ画面の[参加登録]をクリックしてください。

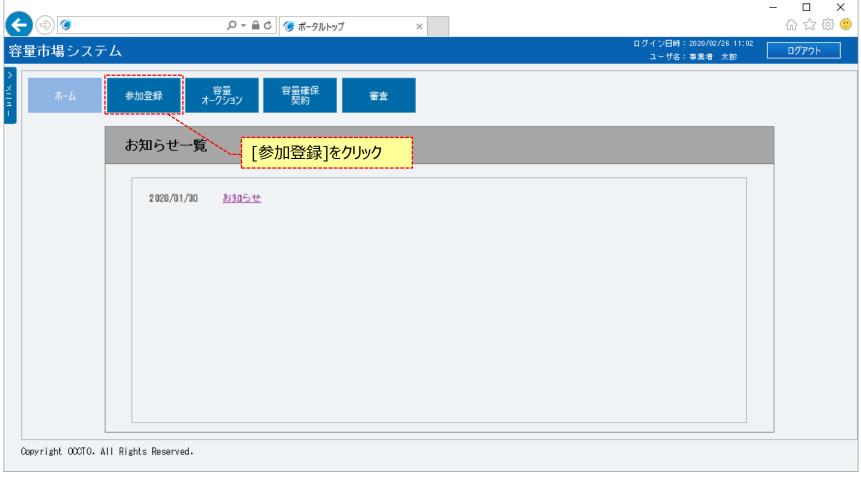




(2)参加登録の表示

②参加登録に関するリンク画面が表示されます。 実施する参加登録に関する業務名をクリックしてください。

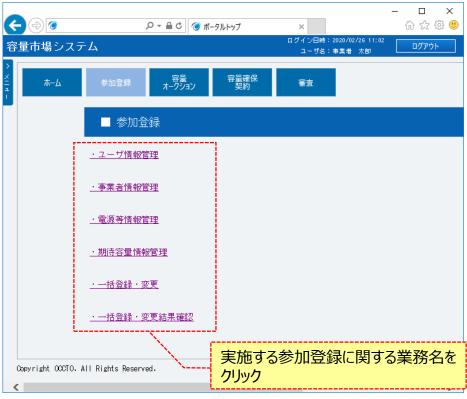

③画面左上部のメニューからも選択が可能です。

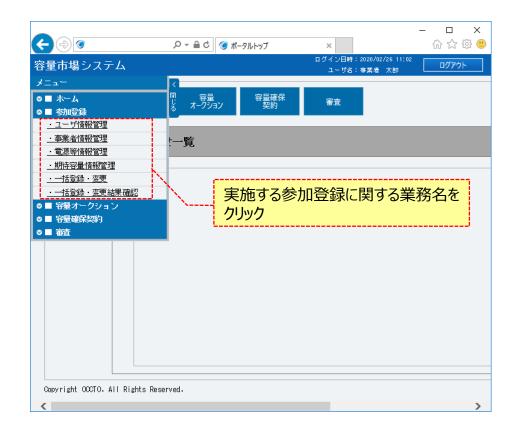

※参加登録に関する業務の詳細は、以下を参照してください。

ユーザ情報管理 : 「容量市場システムマニュアル」ユーザ情報管理」 事業者情報管理 : 「容量市場システムマニュアル」事業者情報管理」 電源等情報管理 : 「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」 期待容量情報管理 : 「容量市場システムマニュアル」期待容量情報管理」 一括登録・変更 : 「容量市場システムマニュアル」一括登録・変更」 一括登録・変更結果確認 : 「容量市場システムマニュアル 一括登録・変更」




(3)審査の表示

事業者情報や電源等情報の各種申込内容の確認、及び審査結果の確認等を行います。

なお、ログインしているユーザの権限によって、一部表示される項目が異なります。


①ポータルトップ画面の[審査]をクリックしてください。

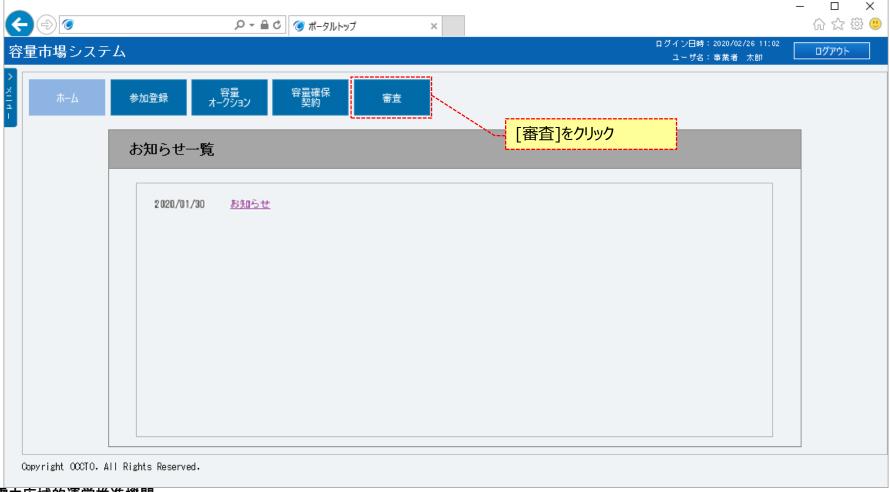




(3)審査の表示

②審査に関するリンク画面が表示されます。 実施する審査に関する業務名をクリックしてください。

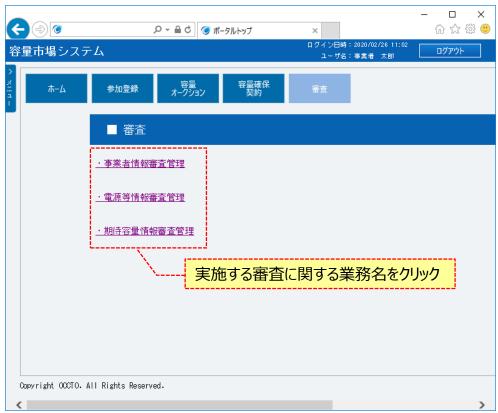

③画面左上部のメニューからも選択が可能です。

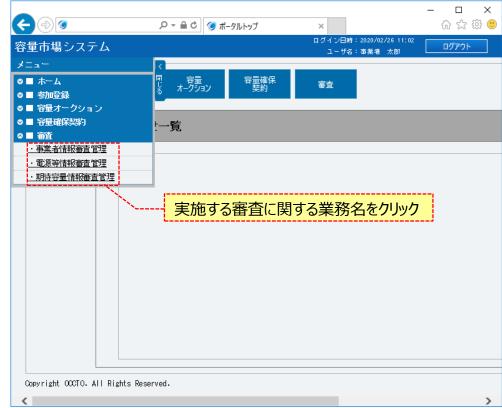

※審査に関する業務の詳細は、以下を参照してください。

事業者情報審査管理:「容量市場システムマニュアル」事業者情報管理」電源等情報審査管理:「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」期待容量情報審査管理:「容量市場システムマニュアル 期待容量情報管理」




(4)容量オークションの表示

容量オークションの参加に関する各種照会、及び応札情報の登録・変更等を行います。

なお、ログインしているユーザの権限によって、一部表示される項目が異なります。

①ポータルトップ画面の[容量オークション]をクリックしてください。

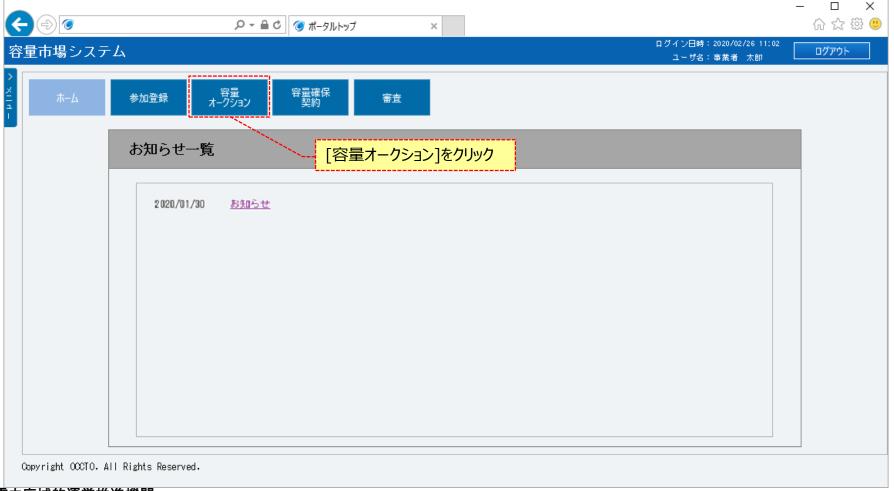





電力広域的運営推進機関

(4)容量オークションの表示

②容量オークションに関するリンク画面が表示されます。 実施する容量オークションに関する業務名をクリックしてください。

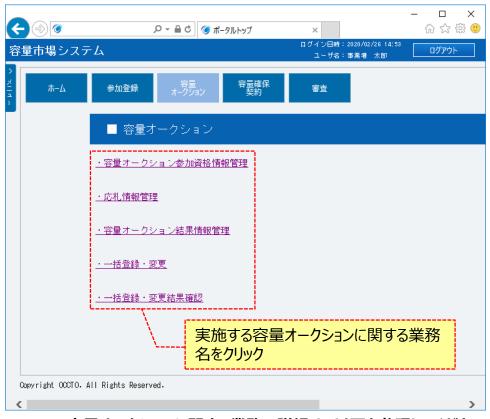

③画面左上部のメニューからも選択が可能です。

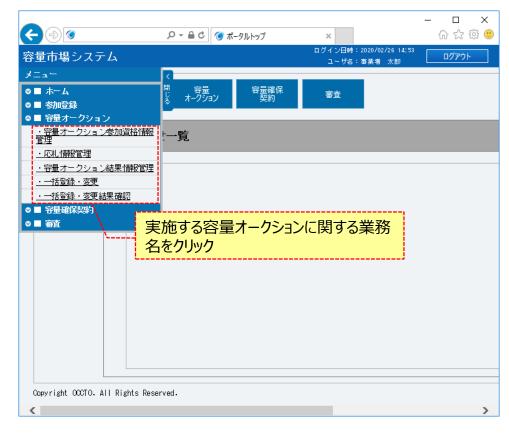

※容量オークションに関する業務の詳細は、以下を参照してください。

容量オークション参加資格情報管理 : 「容量市場システムマニュアル_容量オークション参加資格情報管理」

応札情報管理: 「容量市場システムマニュアル 応札情報管理」

容量オークション結果情報管理:「容量市場システムマニュアル 容量オークション結果情報管理」

一括登録・変更: 「容量市場システムマニュアル」一括登録・変更」

一括登録・変更結果確認 : 「容量市場システムマニュアル 一括登録・変更」




(5)容量確保契約の表示

容量確保契約書、変更契約書、解約合意書の照会・確認結果登録等を行います。

なお、ログインしているユーザの権限によって、一部表示される項目が異なります。

①ポータルトップ画面の[容量確保契約]をクリックしてください。

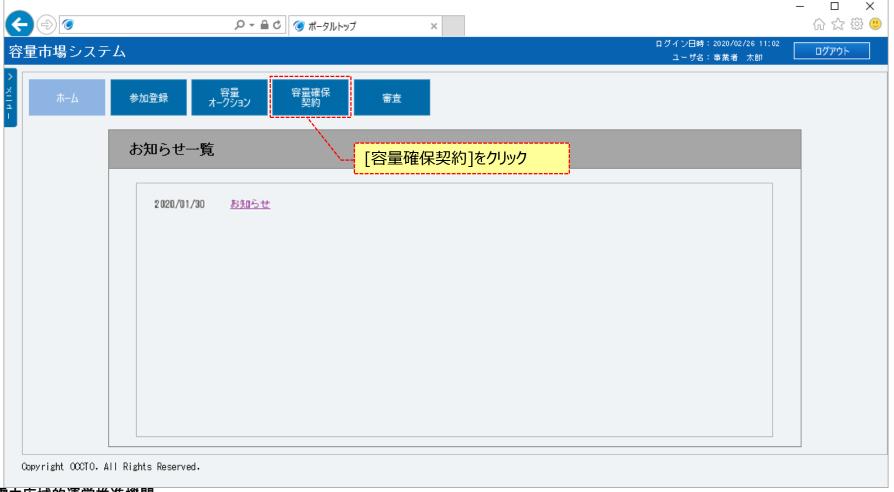




電力広域的運営推進機関

(5)容量確保契約の表示

②容量確保契約に関するリンク画面が表示されます。実施する容量確保契約に関する業務名をクリックしてください。



③画面左上部のメニューからも選択が可能です。

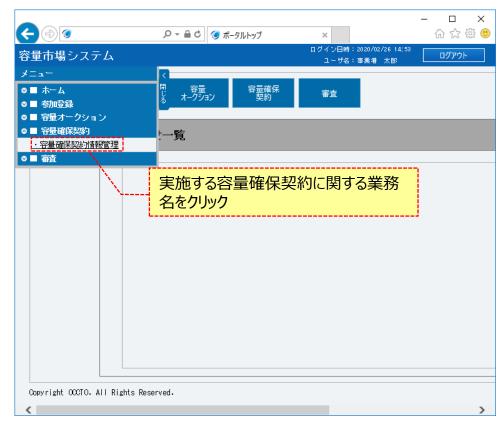


※容量確保契約に関する業務の詳細は、以下を参照してください。

容量確保契約情報管理 : 「容量市場システムマニュアル」容量確保契約情報管理」

(1) ログアウト手順

容量市場システムからログアウトします。


①容量市場システムからログアウトする場合、各画面右上部の[ログアウト]をクリックしてください。 各画面右上部に[ログアウト]が存在しない画面(エラー画面等)の場合、画面中央下部の[閉じる]ボタンをクリック、又はブラウザを閉じてください。 ログアウトと同様の処理が行われます。

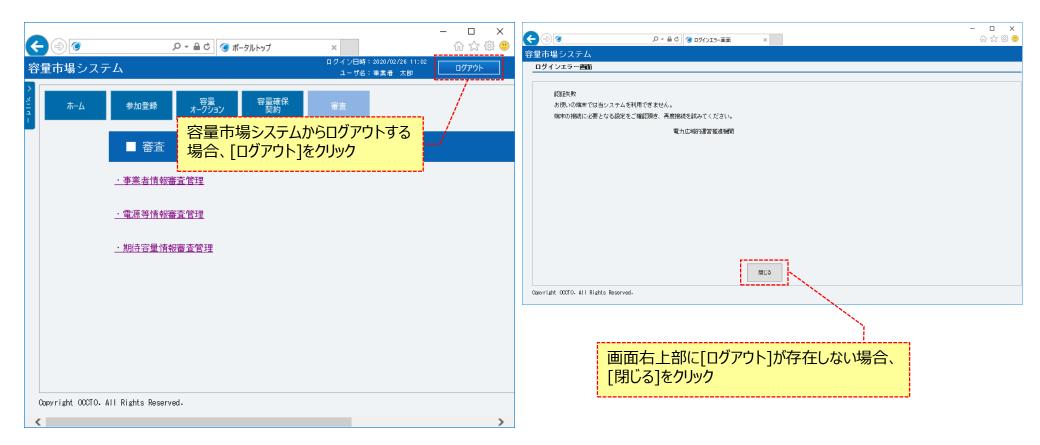



(1) ログアウト手順

②各画面右上部の[ログアウト]をクリックした場合、確認ダイアログが表示されます。 ログアウトする場合、[OK]をクリックしてください。 ログアウトを中止する場合、[キャンセル]をクリックしてください。

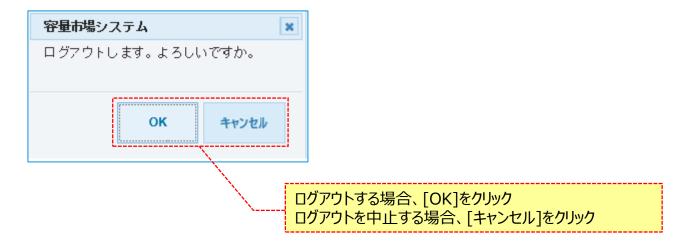

(1)ログアウト手順


③各画面右上部の[ログアウト]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした場合、ログイン画面が表示されます。 ブラウザを閉じて、終了してください。

	- U X 分分類®
容量市場システム	
ユーザID *	
パスワード *	
ログイン	
パスワードを忘れた方は管理者に問い合わせてください。	
新規利用開始	
事業者情報の登録がお済でない方はこちら↑	
Owner to the COSTO ALL Rights Recognish	
Copyright OCCTO. All Rights Reserved.	

(1)システムエラー画面

容量市場システムにて、システムまたはアプリケーションエラーが発生した場合に表示されます。


システムまたはアプリケーションエラーが解消した後、再度ログインしてください。

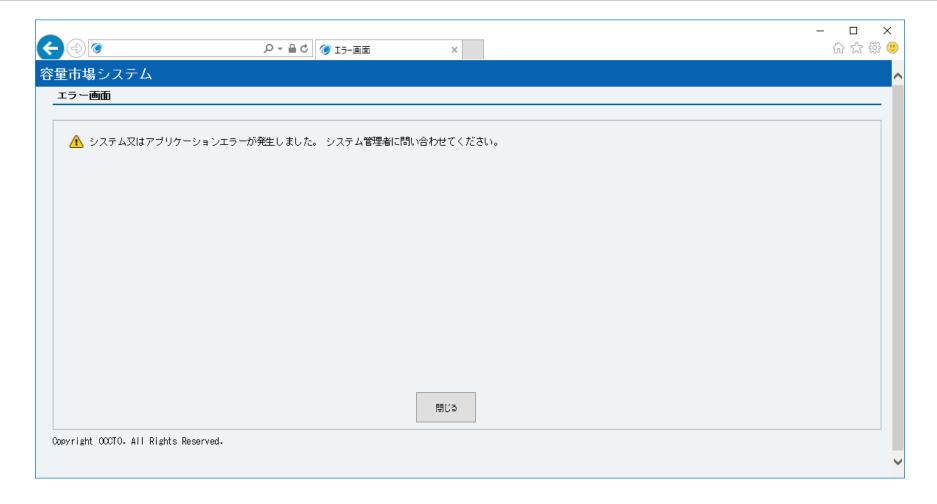

(2) メンテナンス画面

容量市場システムにて、システムメンテナンスを実施している場合に表示されます。


システムメンテナンスが終了した後、再度ログインしてください。

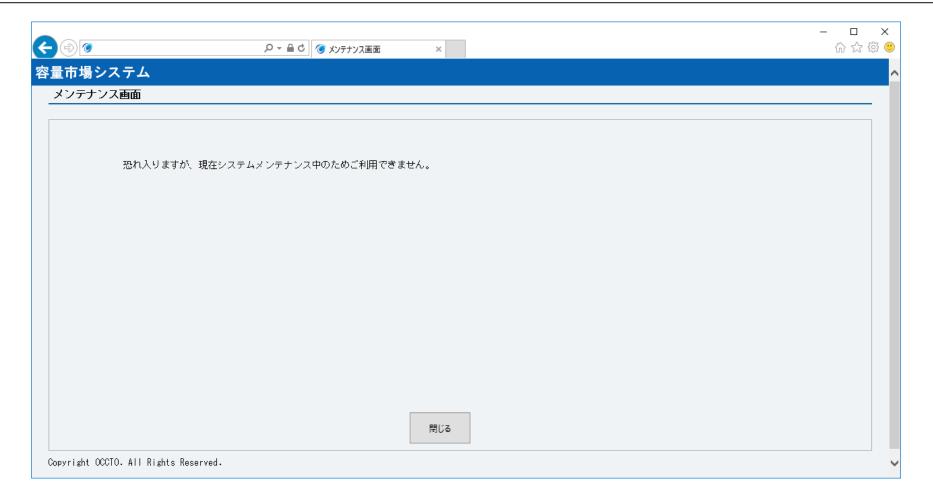

(3)ログインエラー画面

容量市場システムにて、ログイン認証に失敗した場合に表示されます。


事業者の管理者(登録作業者(管理者))へ連絡し、接続に必要なクライアント証明書、及びユーザIDが登録されているかご確認ください。

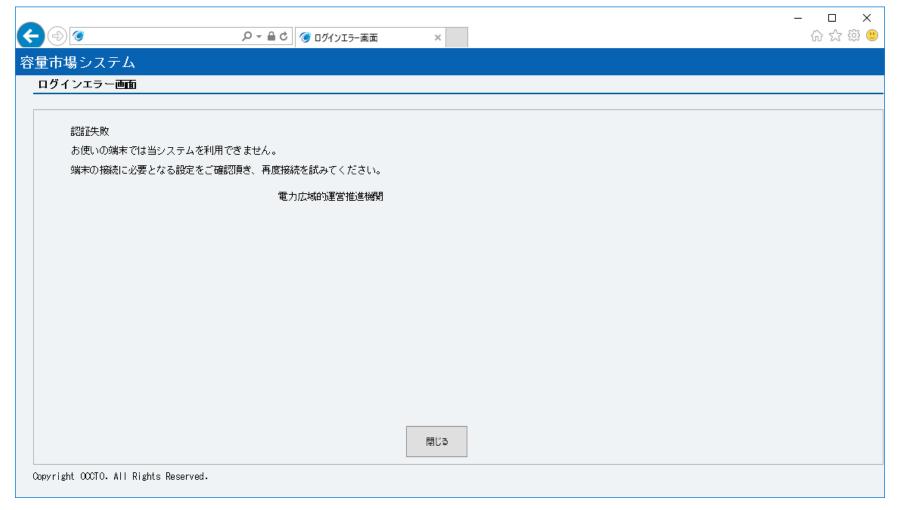

(4) セッションタイムアウトエラー画面

容量市場システムにて、ログインユーザのセッションがタイムアウトした場合に表示されます。


再度ログインしてください。

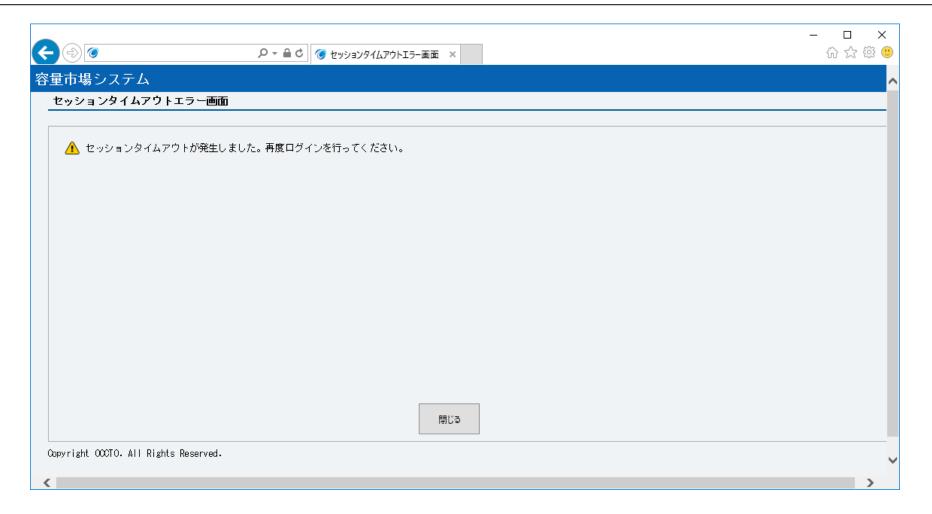

(5) 404エラー画面

容量市場システムにて、アクセス先のページが存在しない場合に表示されます。


アクセス先のURLが正しいかを確認してください。

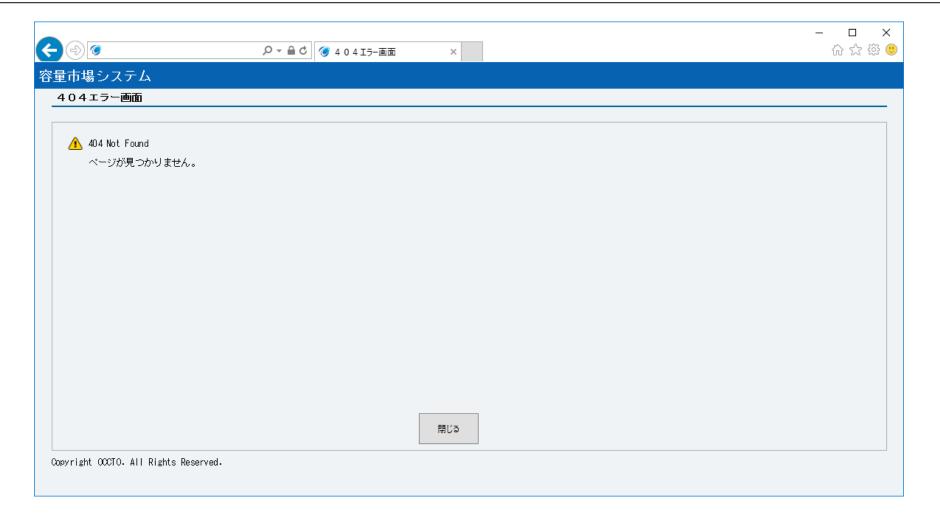

(6)多重ログインエラー画面

容量市場システムにて、複数の端末から同一アカウントを使用してログインした場合に表示されます。


アカウントの利用状況を確認してください。

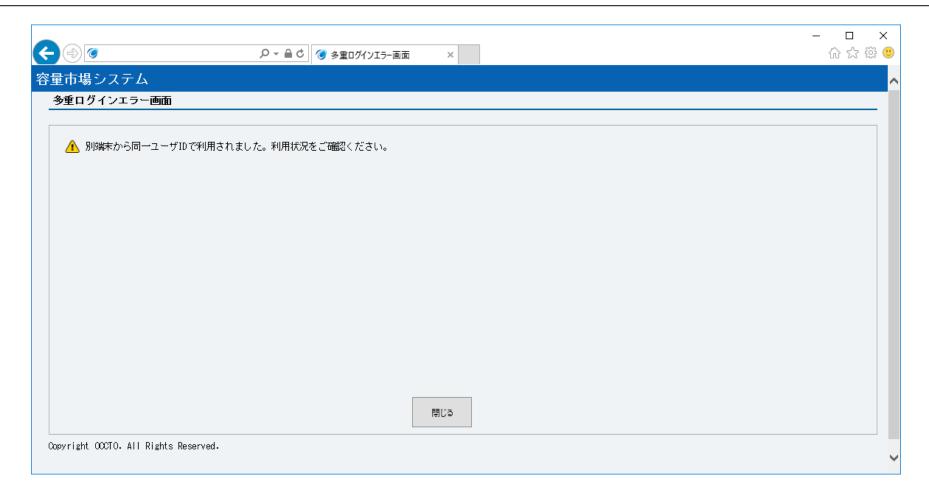


(1) クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認手順

クライアント証明書のシリアル番号と有効期限は、ブラウザより確認することが可能です。 クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認は、ブラウザの仕様により異なります。 以下に、IEの場合の例を示します。

- ①「Internet Explorer」を起動してください。
- ②[ツール] から [インターネットオプション] を選択しクリックしてください。

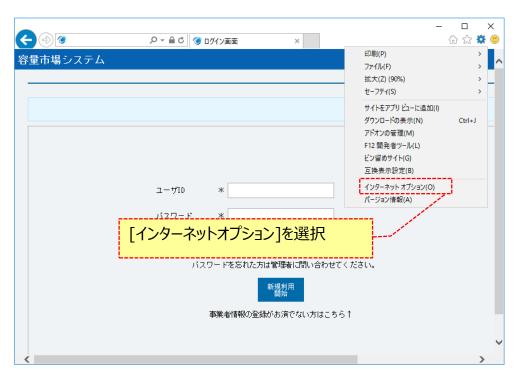


③[コンテンツ] タブを選択し [証明書] をクリックしてください。

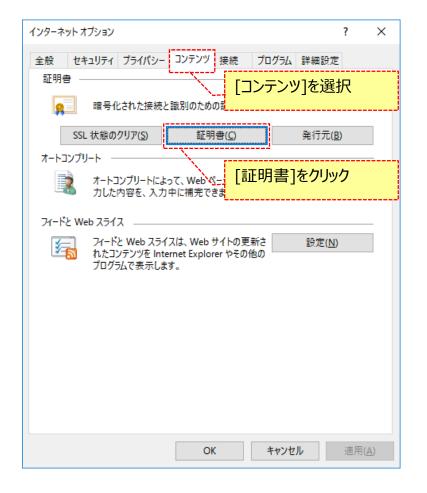




(1) クライアント証明書のシリアル番号と有効期限の確認手順

4確認したい証明書をダブルクリックしてください。

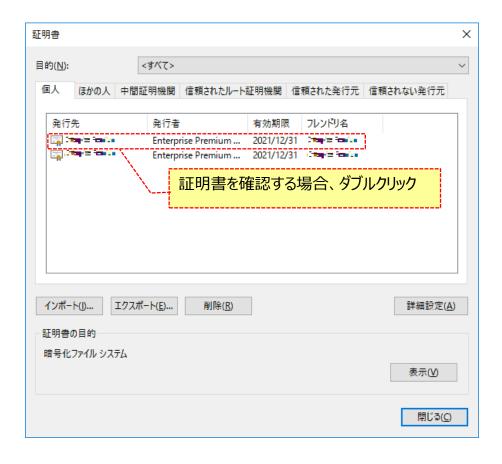

⑤[詳細] タブを選択し「シリアル番号」と「有効期間の終了」を確認してください。

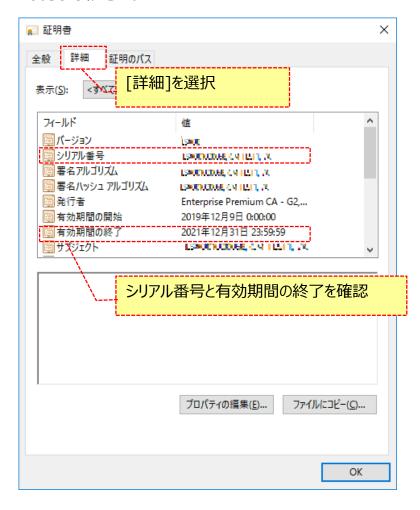


(1) クライアント証明書の選択画面設定手順

ブラウザに設定されたクライアント証明書が1つの場合、証明書選択の画面を自動選択にすることが可能です。

クライアント証明書の選択画面設定は、ブラウザの仕様により異なります。

以下にIEの場合の例を示します。


- ①「Internet Explorer」を起動してください。
- ②[ツール] から [インターネットオプション] を選択しクリックしてください。

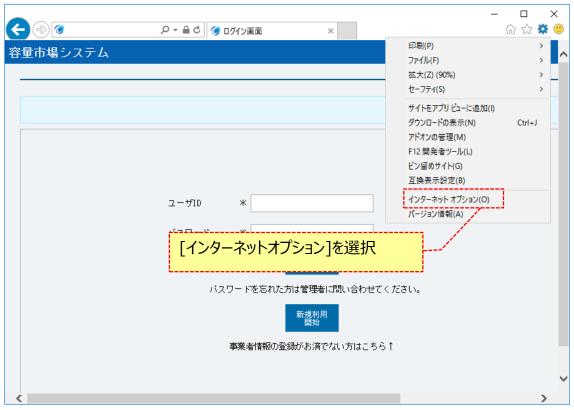




(1) クライアント証明書の選択画面設定手順

③[セキュリティ]タブを選択し、[インターネット](または[信頼 済みサイト])を選択します。 [レベルのカスタマイズ]をクリックします。

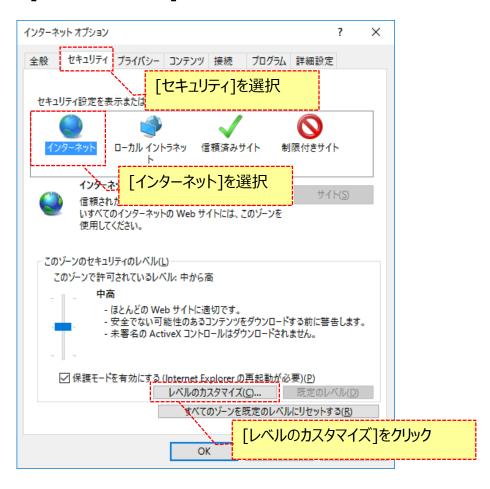

④[その他]-[既存のクライアント証明書が1つ、または存在しない場合の 証明書の選択]-[有効にする]を選択し[OK]をクリックします。

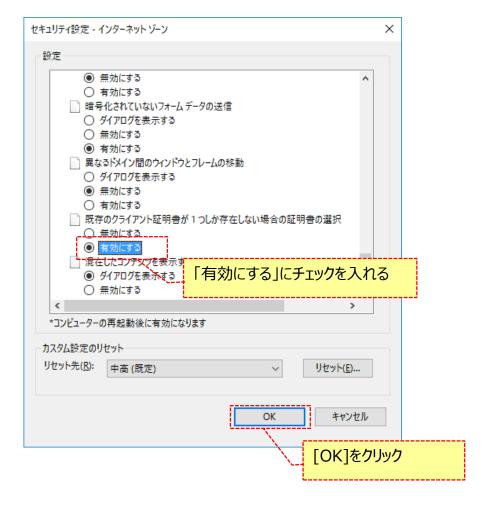


(1) クライアント環境のセットアップ解除手順

インポートしたクライアント証明書を削除することで、クライアント環境のセットアップ解除が可能です。

クライアント環境のセットアップ解除は、ブラウザの仕様により異なります。


以下にIEの場合の例を示します。

- ①「Internet Explorer」を起動してください。
- ②[ツール] を選択し、[インターネットオプション] をクリックしてください。

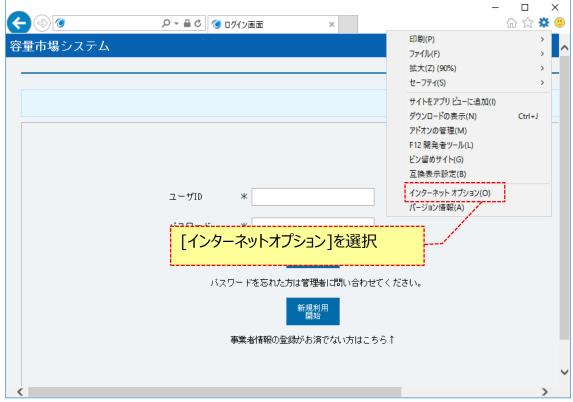


(1) クライアント環境のセットアップ解除手順

③[コンテンツ] タブを選択し [証明書] をクリックしてください。

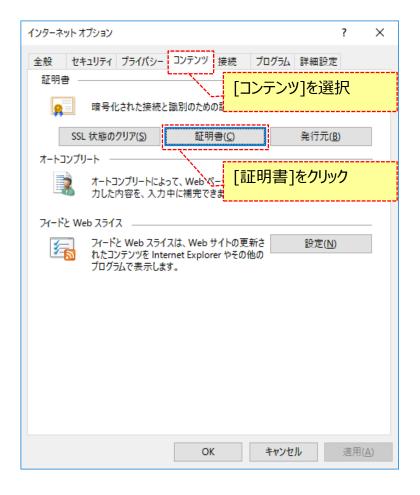

④クライアント証明書情報を削除します。 削除対象の証明書を選択し、[削除]をクリックしてください。

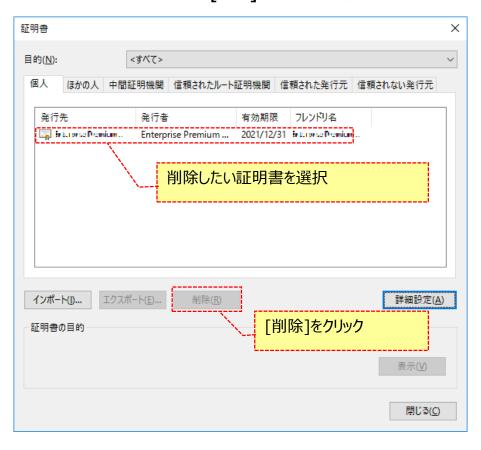

(1) クライアント環境のセットアップ解除手順

⑤確認ダイアログが表示されます。 [はい]をクリックしてください。

証明者


証明者を使って暗号化データの暗号化を解除できません。証明者を削除しますか?

はい(Y)

にはい(Y)

にはい(X)

⑥削除対象のクライアント証明書が存在しないことを確認してください。

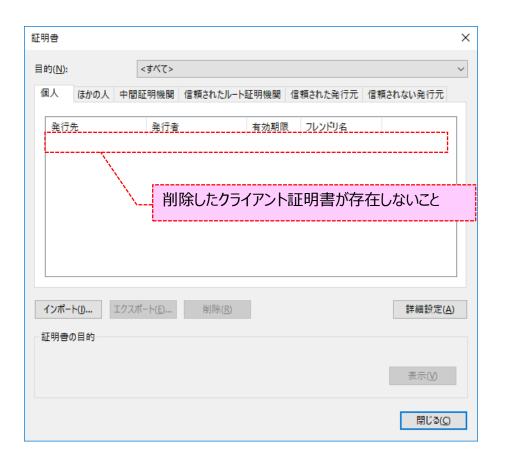

版数	変更日	変更内容	備考
第1版	2020/2/10	新規作成	
第2版	2020/4/24	機能追加に伴う差し替え等	

