# 容量市場システムマニュアル

# #050 電源等情報管理

# 電力広域的運営推進機関

# 目次

1章 電源等情報管理について	1
(1) 電源等情報のシステム操作の流れ	1
2章 電源等情報の照会	2
(1)照会手順	2
3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会	6
(1)照会手順	6
(1) 照会手順(申込情報の照会)	7
(1)照会手順(審査状況の照会)	10
4章 電源等情報の登録(新規登録)	13
(1) 照会手順	13
5章 電源等情報の登録(コピー登録)	31
(1) 登録手順	31
6章 電源等情報の再申込	36
(1) 登録手順	36
7章 電源等申込情報の変更	41
(1)変更手順	41
8章 電源等情報の申込完了の手続き	52
(1)申込完了手順	52
(2)メール通知	58
9章 電源等申込情報の取下げ	59
(1) 取下げ手順	59
(2)メール通知	65
10章 電源等情報の変更	66
(1)変更手順	66
11章 電源等情報の取消	87
(1) 取消手順	87
変更履歴	103

# (1) 電源等情報のシステム操作の流れ

電源等情報のシステム操作は以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

電源等情報 の新規登録 電源等情報の新規登録を実施 する場合 登録済の電源等情報を使用し て電源等情報の新規登録を実 施する場合 不合格となった申込情報を使用 して電源等情報の新規登録申 込みを実施する場合

申込情報を一括で新規登録す る場合

4章 電源等情報の登録 (新規登録)

5章 電源等情報の登録 (コピー登録)

6章 電源等情報の再申込

容量市場システムマニュアル\_ー 括登録・変更を参照

電源等情報 の完了・変 更・取下げ

申込情報および審査状況を確 認する場合

申込情報を変更する場合

入力が完了した電源等情報を 申込完了して広域機関に審査 依頼を実施する場合

審査前の申込情報を取下げする 場合

3章 電源等情報の申込情報 および審査状況の照会 7章 電源等申込情報の変更

8章 電源等情報の申込完了 の手続き

9章 電源等申込情報の取下

登録済情報 の照会・変 更・取消

登録済の電源等情報を検索・ 照会する場合

登録済の電源等情報の内容を 変更する場合 登録済の電源等情報の内容を 一括で変更する場合 登録済の電源等情報の内容を 取消する場合



2章 電源等情報の照会


10章 電源等情報の変更

容量市場システムマニュアル\_ー 括登録・変更を参照


11章 電源等情報の取消

電源等情報の照会を行います。

①[参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。

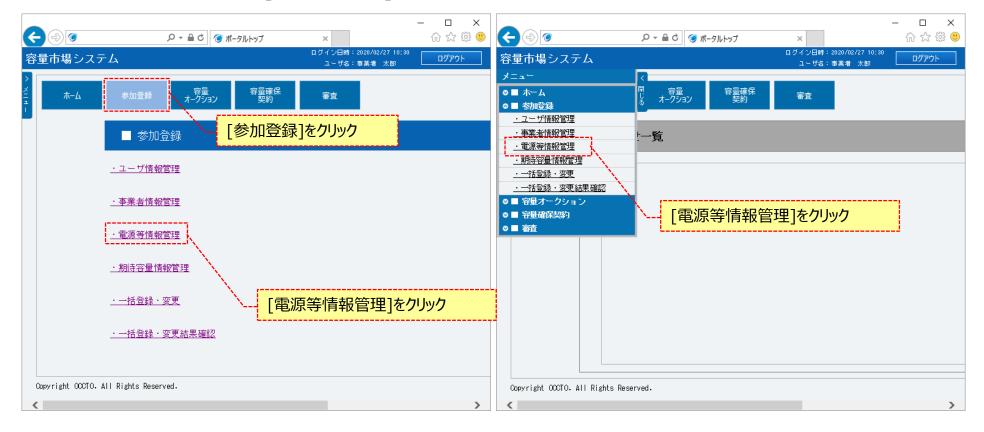

②電源等情報一覧画面が表示されます。 対象の電源等情報の検索条件を入力してください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。 検索条件を入力後、「検索」をクリックしてください。

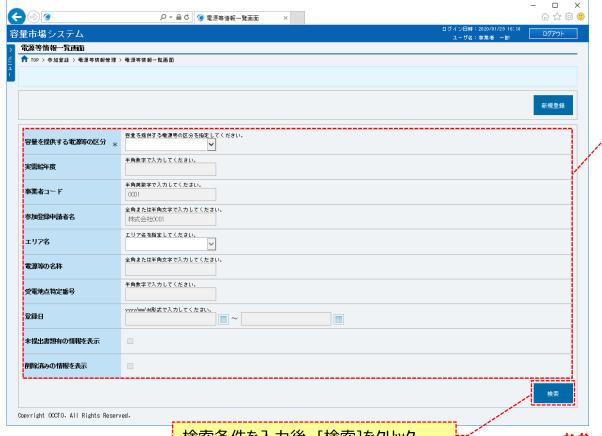

「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:003 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:103 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:203 発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:303



③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。 電源等情報の詳細を確認する場合、対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。 検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリックしてください。



#### ※CSV出力時の制限事項

・出力できるレコード件数の上限は、12,000件です。




④電源等情報一覧画面にて、確認対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックした場合、電源等情報詳細画面が表示されます。 詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。 提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。




電源等情報の申込情報の照会や審査状況の照会を行う際の操作です。

①[審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。

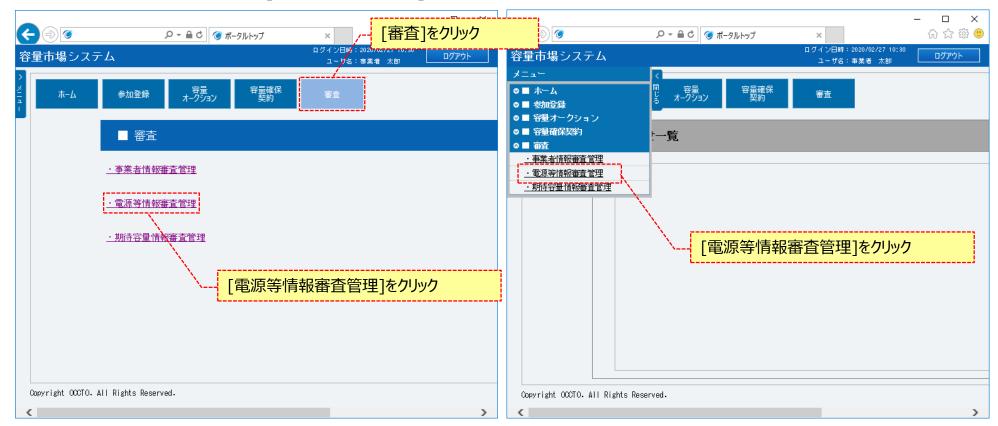

#### (1) 照会手順(申込情報の照会)

②電源等情報審査画面が表示されます。 対象の電源等申込情報の検索条件を入力してください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。 検索条件を入力後、「検索」をクリックしてください。

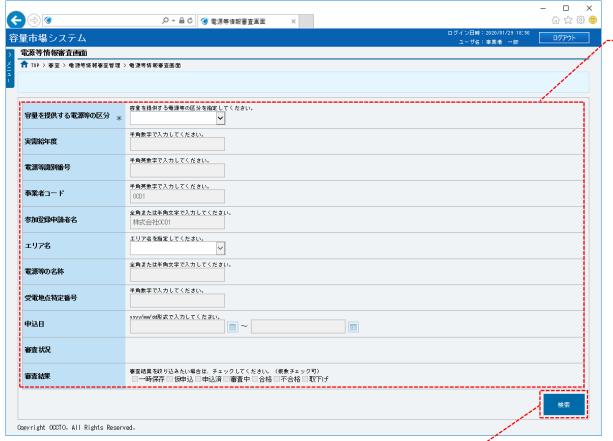

「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて 画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊 |を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力 項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に 説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:002 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:102 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:202 発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:302



#### (1) 照会手順(申込情報の照会)


③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。 確認する対象の電源等申込情報の[申込ID]をクリックしてください。 検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリックしてください。





#### (1) 照会手順(申込情報の照会)

④電源等情報審査画面にて、確認対象の電源等申込情報の[申込ID]をクリックした場合、電源等申込情報画面が表示されます。 詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。 提出書類を確認する場合、対象の[提出書類名]をクリックし、提出書類をダウンロードしてください。 電源等情報審査画面に戻る場合、「閉じる]をクリックしてください。

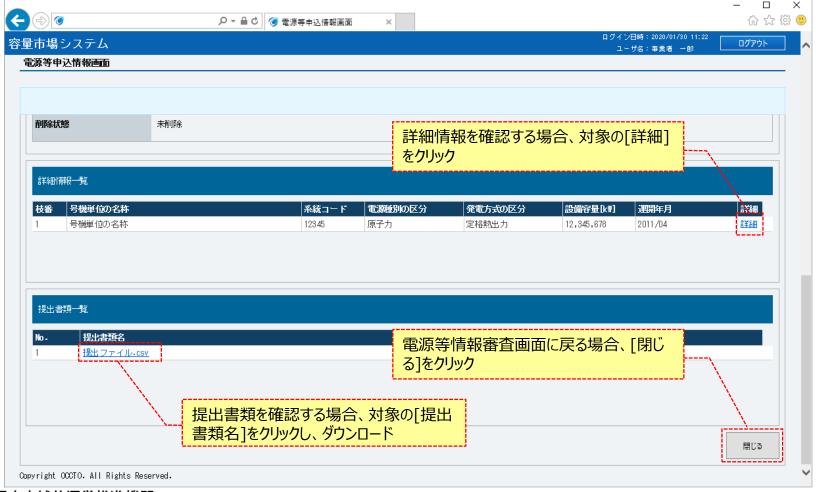



#### (1) 照会手順(審査状況の照会)

⑤電源等申込情報の審査状況は、審査申込状況一覧の審査結果に表示されます。 電源等申込情報の審査結果の詳細を確認する場合、対象の電源等申込情報の[詳細]をクリックしてください。




#### (1) 照会手順(審査状況の照会)

⑥電源等情報審査画面にて、確認対象の電源等申込情報の[詳細]をクリックした場合、電源等情報審査詳細画面が表示されます。 全体の審査結果(当該ページにて説明)と各項目の審査結果(次ページにて説明)を確認してください。 ただし、次ページにて説明する各項目の審査がすべて完了していない場合、全体の審査結果は空白で表示されます。

審査対象の電源等情報を確認する場合、[電源等識別番号]をクリックしてください(※登録区分が「登録」の場合、電源等識別番号は空白で表示されます。)


[電源等識別番号]をクリックした場合に表示される画面については、「2章 電源等情報の照会(1)④」を参照してください。なお、電源等識別番号をクリックすることで表示される情報は、変更・取消申込前の情報となります。

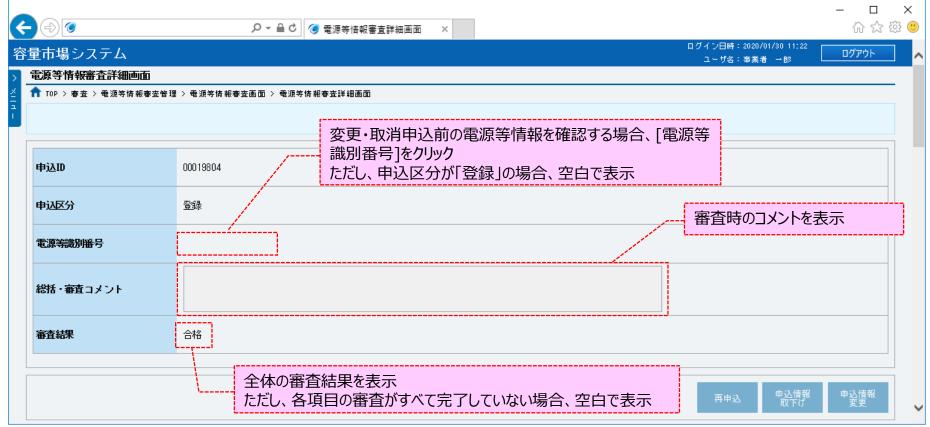



#### (1) 照会手順(審査状況の照会)

⑦電源等情報審査詳細画面の下部に審査内容一覧が表示されます。 電源等申込情報の各項目の対する審査結果及び審査時のコメント等を確認してください。

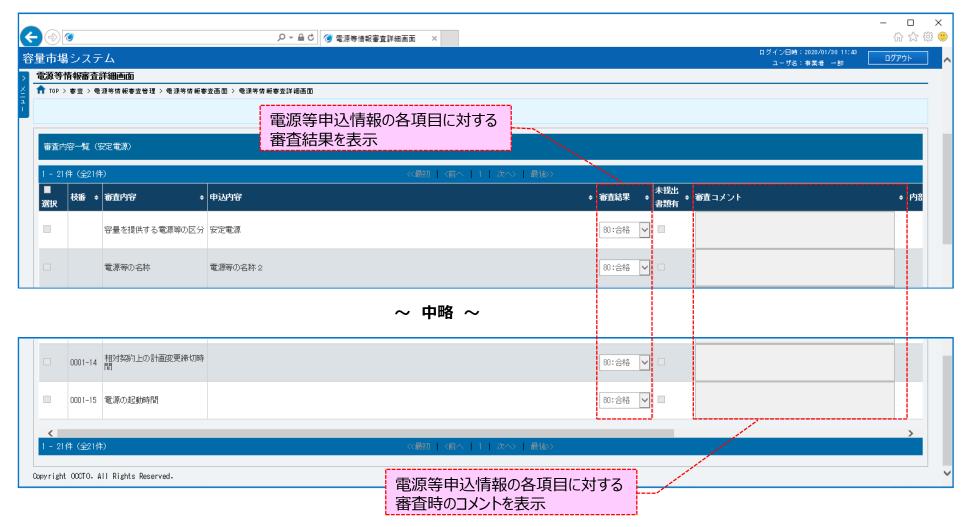

電源等情報の登録を行います。

①[参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



②電源等情報一覧画面が表示されます。 電源等情報一覧画面右上部の[新規登録]をクリックしてください。

		- □ X
(a) [6]		☆ ☆ 鹽 😃
量市場システム		ログイン日時: 2020/01/29 16:18 ユーザ名: 事業者 一郎
電源等情報一覧画面		
┣ TOP > 参加登録 > 電源等情報管理	> 電源等情報一覧画面	
		新規登録
	<b>宮重を提供する電源等の区分を指定してください。</b>	
容量を提供する電源等の区分 *	ELECTRICA SERVICE DE CINCOLO.	
	半角数字で入力してください。	
実需給年度		
事業者コード	半角英数字で入力してください。	
+ <b>*</b> ****	0001	
参加登録申請者名	全角または半角文字で入力してください。 株式会社0001	
エリア名	エリア名を指定してください。	
	全角または半角文字で入力してください。	
電源等の名称		
受電地点特定番号	半角数字で入力してください。	
文电池总特定储存		
登録日	yyyy/mm/dd形式で入力してくたさい。	
未提出書類有の情報を表示		
削除済みの情報を表示		
コート・アン・カー・カー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・		
		検索
		快光

③電源等情報登録申込画面が表示されます。 対象の「容量を提供する電源等の区分」を選択してください。




※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。
内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。
以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:004 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:104 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:204 発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:304

- ④基本情報を入力してください。
- なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

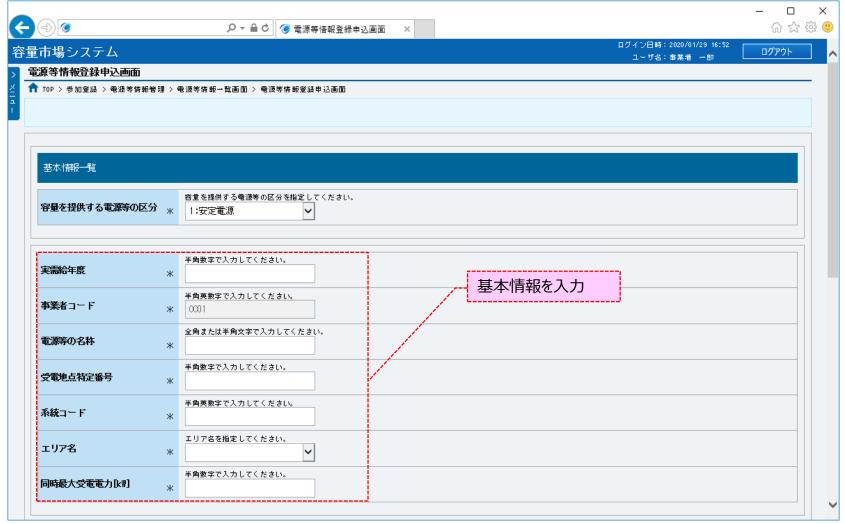

⑤基本情報の入力後、詳細情報を入力するため、詳細情報一覧の[新規追加]をクリックしてください。




⑥電源等詳細情報編集画面が表示されます。

詳細情報を入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

必要な情報を入力後、[設定]をクリックしてください。


電源等詳細情報の編集を中止する場合は、[閉じる]をクリックしてください。

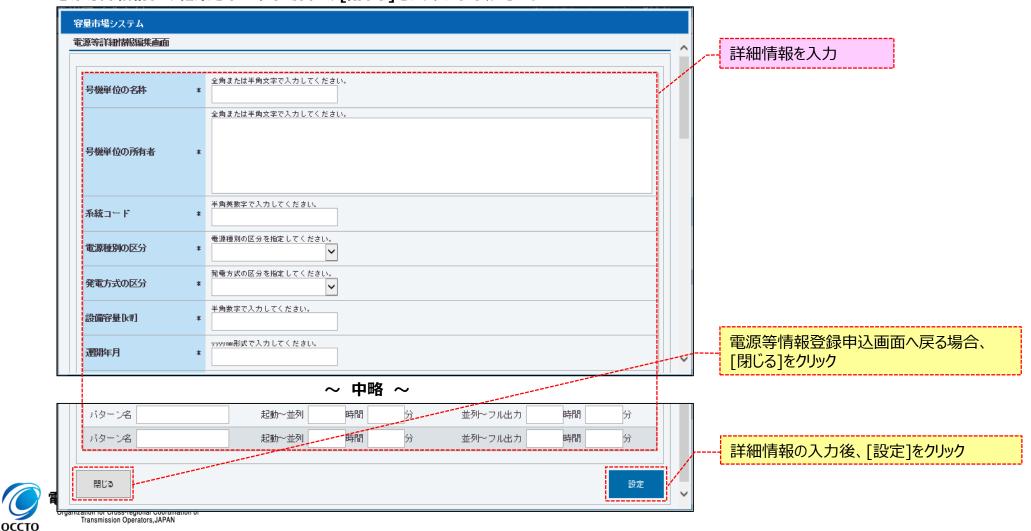

⑦詳細情報を複数登録する場合は、再度[新規追加]をクリックし、⑥の手順を繰り返してください。




⑧詳細情報を変更する場合、対象の詳細情報の[変更]をクリックし、⑥の手順を繰り返してください。

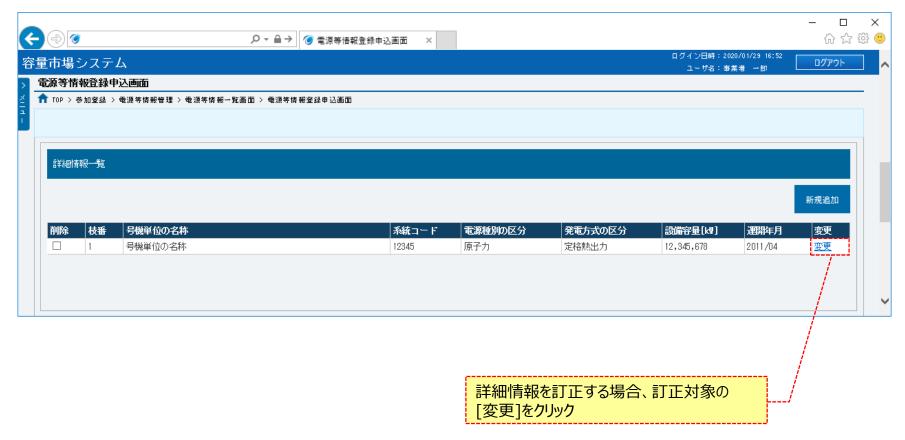

⑨詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。電源等情報登録申込確認画面(⑯)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。




⑩提出書類を登録する場合、提出書類一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

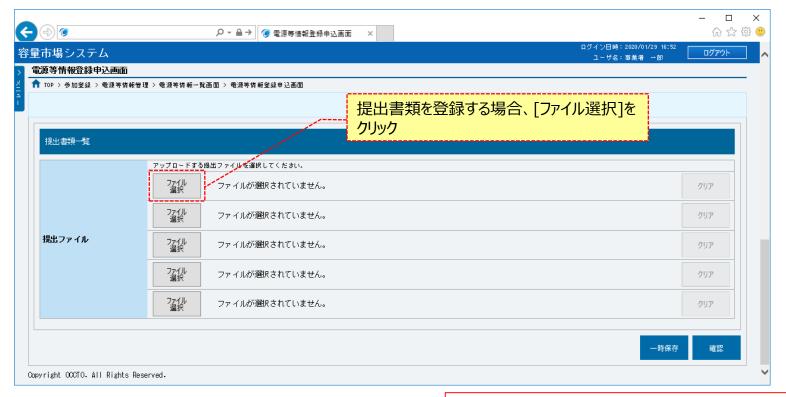

#### ※提出書類アップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数に、最大5ファイルの制限があります。 5ファイルを超えて添付ファイルの登録が必要な場合は、®の完了画面にて [提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。


①電源等情報登録申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。 登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。

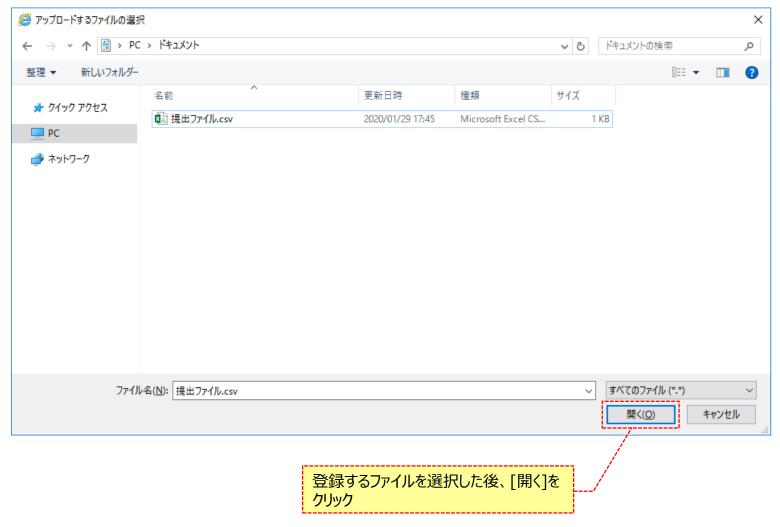


②登録した提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。



- ⑬提出書類を複数登録する場合は、提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、
- ①、②の手順を繰り返してください。

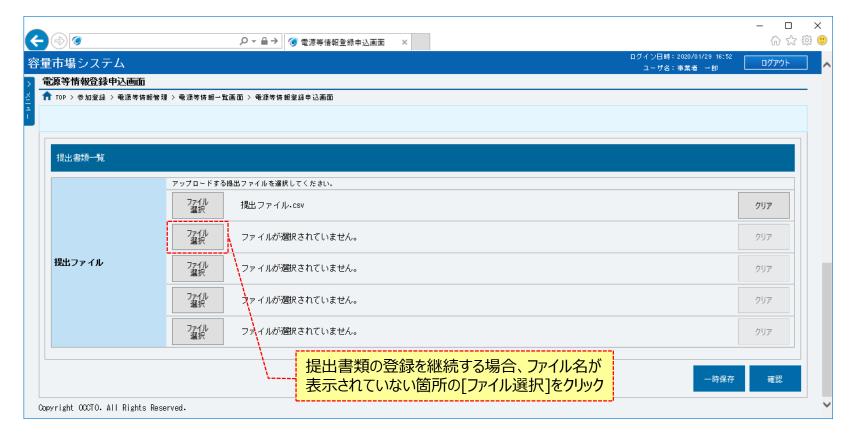

⑭提出書類の選択を取消する場合、対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

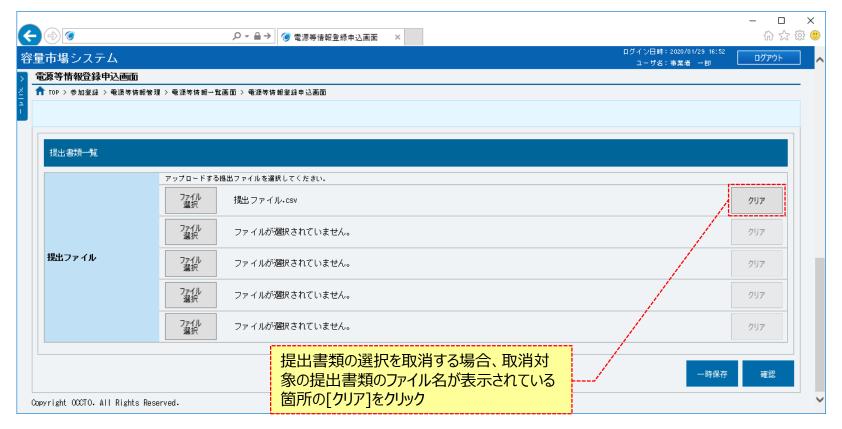

⑤電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。 登録作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。





⑩電源等情報登録申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報登録申込画面へ遷移します。④以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の「詳細」をクリックすることで、電源等詳細情報画面へ遷移します。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。






⑰電源等情報登録申込画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時(⑮)や、電源等情報登録申込確認画面にて「実行]を クリックした時(⑯)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。


エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊」メッセージ一覧」を参照してください。

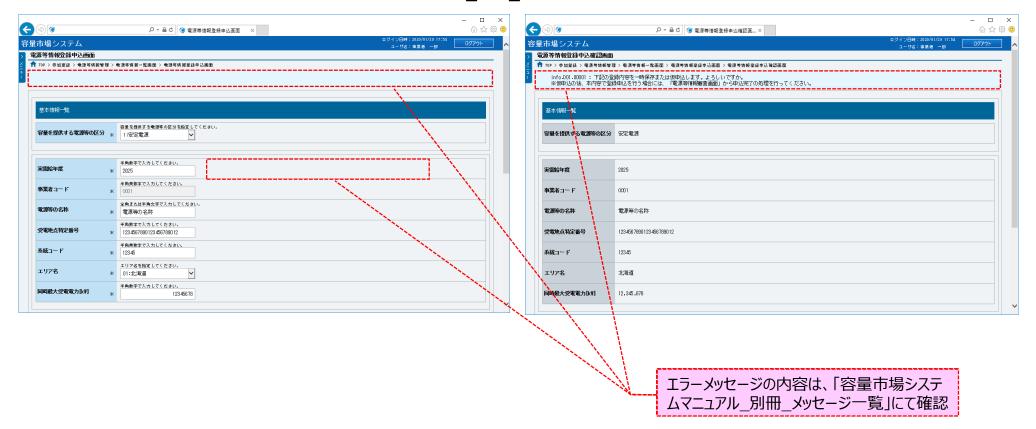

⑱電源等情報登録申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。 仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。 一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。 詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

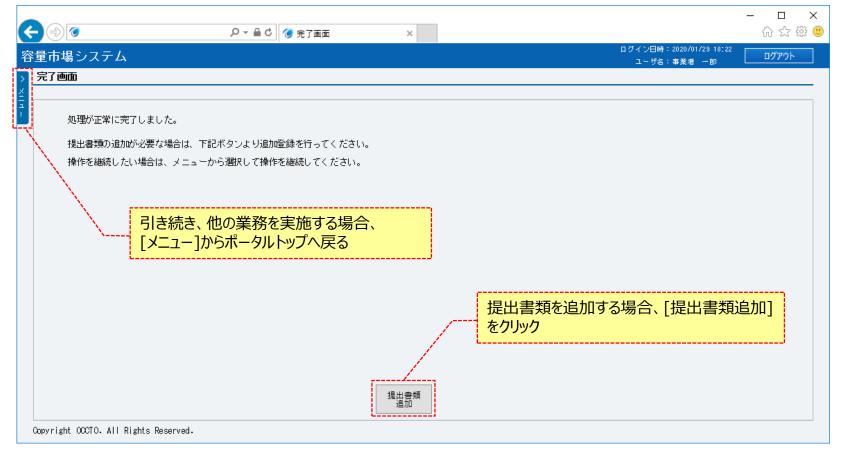

新規登録が完了し、容量市場システムに登録済の電源等情報をコピーして新規登録を行う場合の操作です。


①[参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



②電源等情報一覧画面が表示されます。

コピー元とする電源等情報の検索条件を入力後、「検索」をクリックしてください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル 電源等情報管理 別冊」を確認してください。

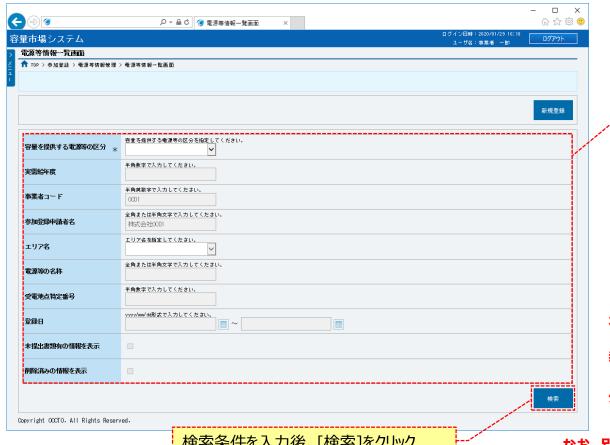

「容量市場システムマニュアル\_電源等情報 管理 別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表 示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル 電源等情 報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以 外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

検索条件を入力後、「検索」をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:005 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:105 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号: 205

発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:305




③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。 コピー元とする電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。



④電源等情報詳細画面が表示されます。 当該電源等情報をコピーして新規登録をする場合、[新規登録(コピー)]をクリックしてください。




- ⑤電源等情報登録申込画面が表示されます。
- コピー元の情報が設定されているため、各項目を必要に応じて訂正、入力してください。
- なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。
- また、提出書類に関しては引き継がれないため、新たに登録が必要です。
- 具体的な操作方法は、「4章 電源等情報の登録(新規登録)の(1)③」以降の手順を参照してください。

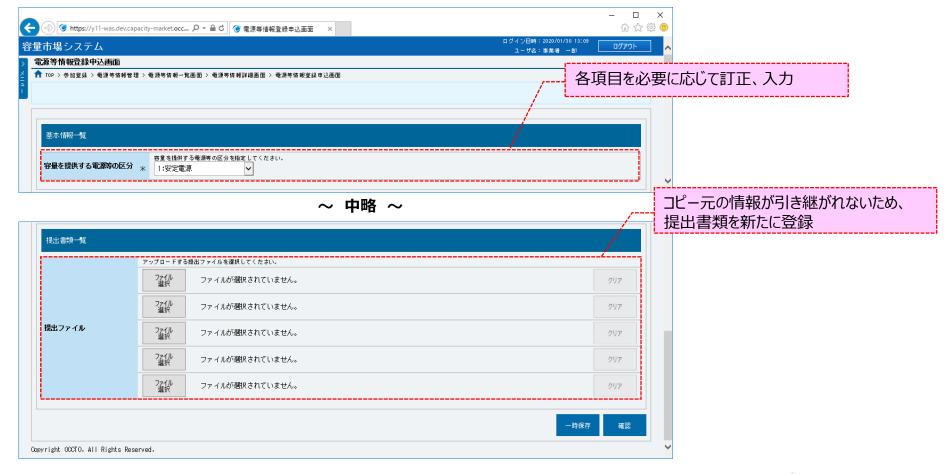




審査結果が不合格となった電源等情報の再申込を実施する場合の操作です。 なお、本操作は電源等情報の「登録」、「変更」時のみ実施できます。電源等情報の「取消」時には実施できません。

①[審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。

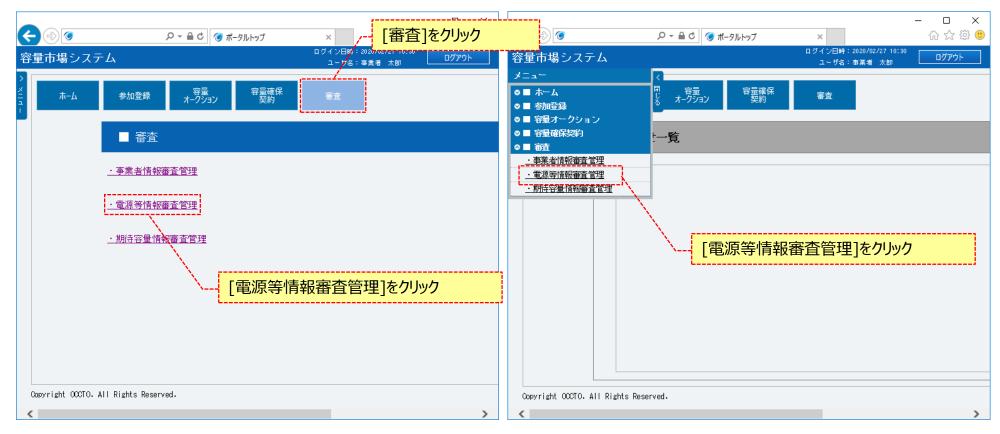

②電源等情報審査画面が表示されます。 対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、「検索」をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル 電源等情報管理 別冊」を確認してください。

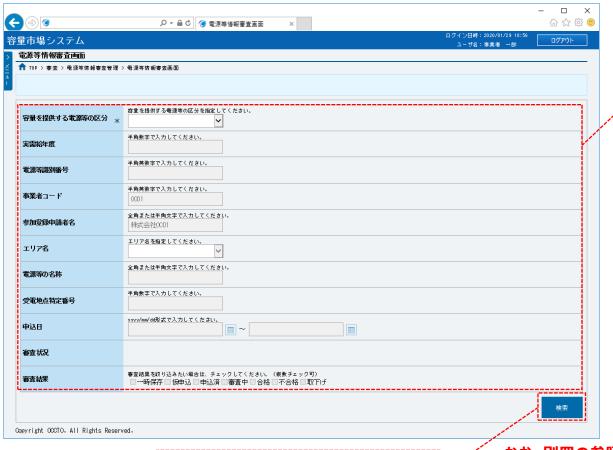

「容量市場システムマニュアル 電源等情報 管理 別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて 画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル 電源 等情報管理 別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力 項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に 説明します。

検索条件を入力後、「検索」をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:006,009 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:106,109 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:206,209

発動指令電源 (アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:306,309



③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。 電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。 再申込をする場合、電源等情報の[詳細]をクリックしてください。






④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の再申込をする場合、[再申込]をクリックしてください。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。

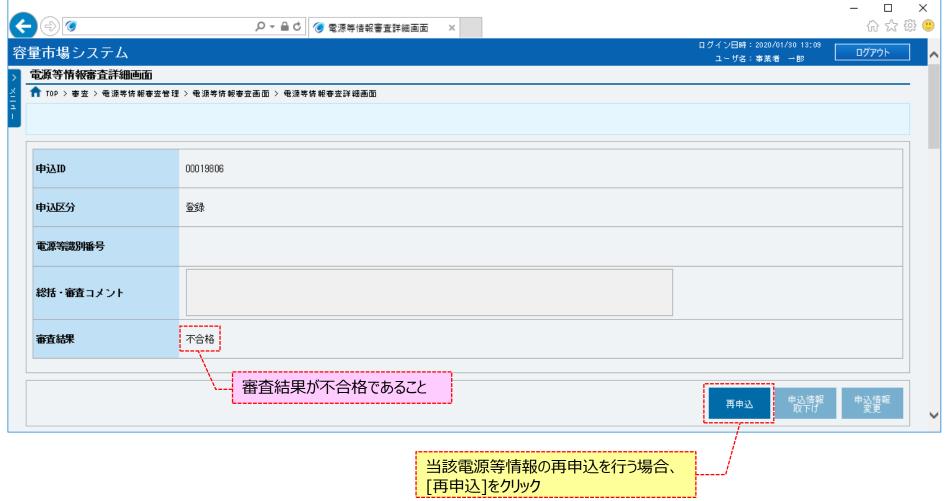



⑤電源等情報登録申込画面が表示されます。

不合格時の情報が設定されているため、不合格となった項目を訂正、入力してください。


入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル 電源等情報管理 別冊」を確認してください。

不合格項目のみ空欄となっており、項目名称に「#」が付与されています。

なお、「容量を提供する電源等の区分」に誤りがあり、その電源等情報を再申込する場合、不合格となった電源等情報はコピーされません。

また、提出書類に関しては、前述に関係なく流用元の情報は引き継がれないため、新たに登録が必要です。

以降は、「4章 電源等情報の登録(新規登録)の(1)③」以降の手順を参照してください。

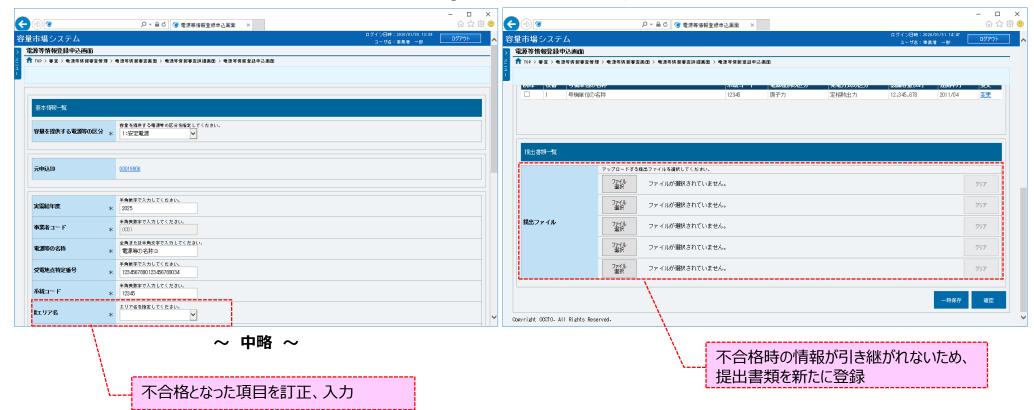


電源等申込情報の変更を行います。

なお、一時保存した電源等情報を仮申込する場合、一括登録した際の電源等情報に提出書類を追加するときの操作も同様です。

電源等申込情報の変更は、審査結果のステータスが一時保存、仮申込、申込済の電源等申込情報のみ実施できます。

①[審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。

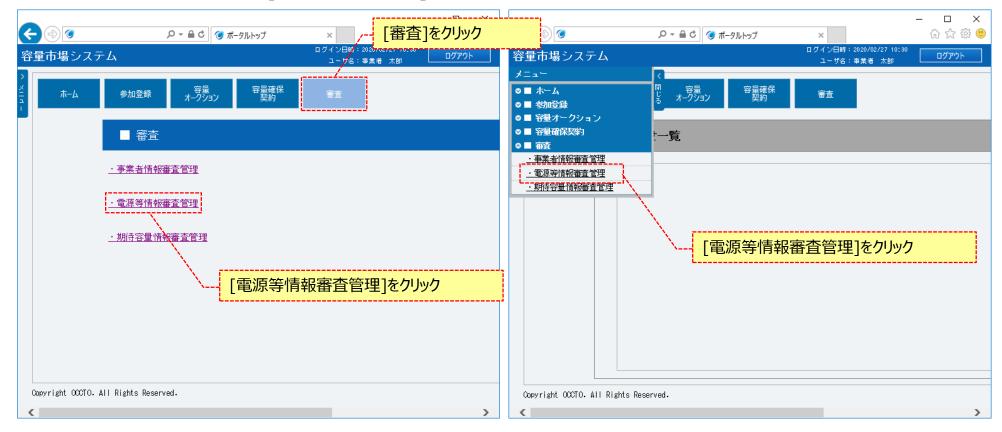



②電源等情報審査画面が表示されます。 対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。



「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて 画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力 項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に 説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・・ 別冊 シート番号:007,010,012 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:107,110,112 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:207,210,212 発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:307,310,312



③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。 対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。 対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。




④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。電源等申込情報の変更をする場合、[申込情報変更]をクリックしてください。

	0.01	
	□	ロガイン円時・2020/01/29 18:58
量市場システム		ューザ名:事業者 一郎
電源等情報審査詳細画面 ↑ TOD > 需要 > 無源等格報報	空管理 > 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面	
1017番丘/电源专用和番	且自注 / 电流分析软管具画图 / 电流分析软管上a+4m画图	
申込ID	00019702	
1,2.2	335,0,42	
申込区分	登録	
電源等識別番号		
C. BELOWITH C		
総括・審査コメント		
審査結果	仮申込	
		<b>本</b> 均注却
		再申込情報 東下げ 変更
Copyright OCCTO. All Rights	Reserved.	
		電源等申込情報の変更をする場合、/
		[申込情報変更]をクリック



⑤電源等申込情報変更画面が表示されます。 申込時の情報が設定されているため、必要な項目を訂正、入力してください。 ただし、「容量を提供する電源等の区分」、「実需給年度」、「事業者コード」は変更できません。 前述の項目を変更する場合、「9章 電源等申込情報の取下げ」を行った後、再度申込が必要です。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。

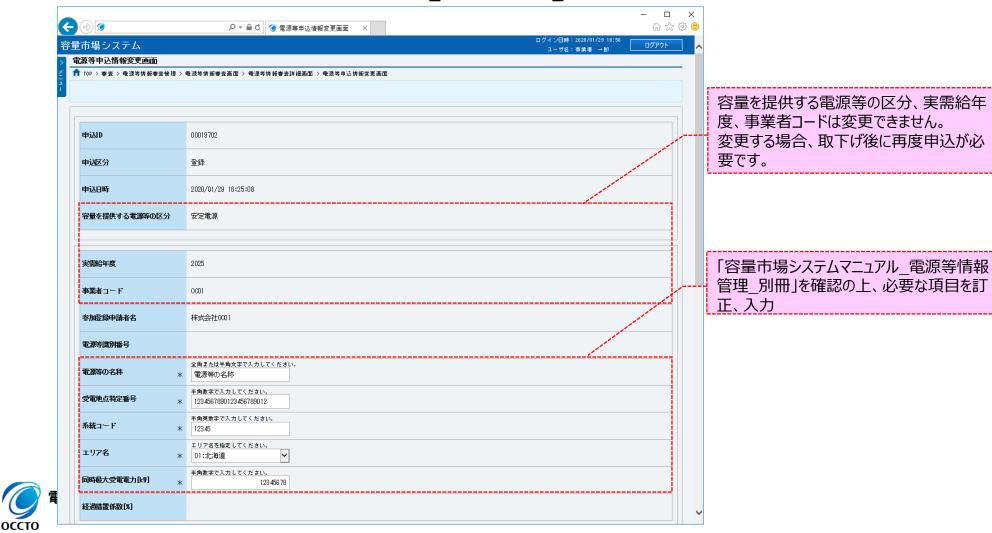

⑥詳細情報を追加する場合、「新規追加]をクリックしてください。

詳細情報を変更する場合、[変更]をクリックしてください。

詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。

電源等申込情報変更確認画面(⑨)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

上記の手順は、「4章 電源等情報の登録(新規登録)」の(1)⑤~⑨を参照してください。





⑦提出書類を追加する場合、[ファイル選択]をクリックしてください。


提出書類の選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリックしてください。

上記の手順は、「4章 電源等情報の登録(新規登録)」の(1)⑩~⑭を参照してください。

登録済の提出書類を削除する場合、対象の「削除」にチェックを入れてください。

電源等申込情報変更確認画面(⑨)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

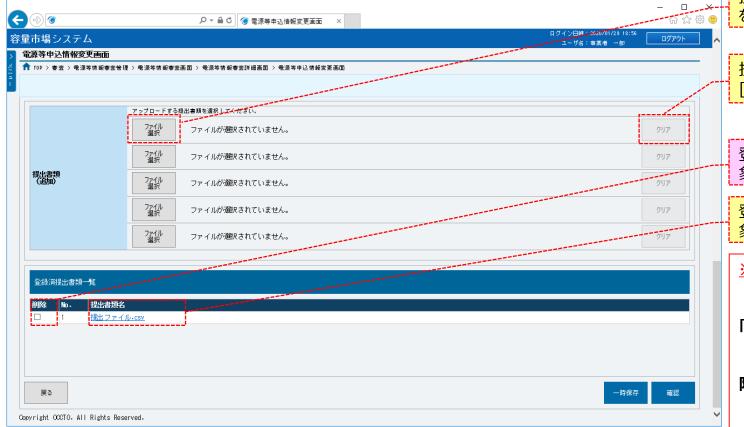

提出書類を追加する場合、[ファイル選択] をクリック

提出書類の選択を取消する場合、対象の[クリア]をクリック

登録済の提出書類を削除する場合、対象の「削除」にチェック

登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロード

### ※提出書類アップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、 「pdf、xls、xlsx、csv」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上 限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、 5ファイルです。5ファイルを超える場合、⑪ の完了画面にて[提出書類追加]をクリッ クすることで追加が可能です。



⑧変更内容の入力及び提出書類のファイル選択が完了し、仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。変更作業中の情報を一時保存する場合、[一時保存]をクリックしてください。変更作業をせず、電源等情報審査詳細画面へ戻る場合、[戻る]をクリックしてください。





⑨電源等申込情報変更確認画面が表示されます。


電源等情報の仮申込または一時保存をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。

詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックすることで、電源等詳細情報画面へ遷移します。


登録済の提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。

※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

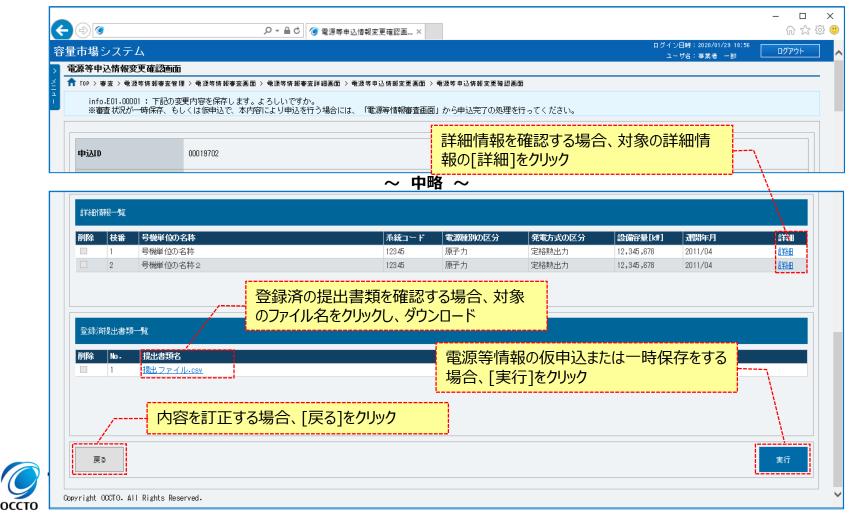


⑩電源等申込情報変更画面にて[確認]や[一時保存]をクリックした時(⑧)や、電源等申込情報変更確認画面にて[実行]を クリックした時(9)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。 エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊」メッセージ一覧」を参照してください。

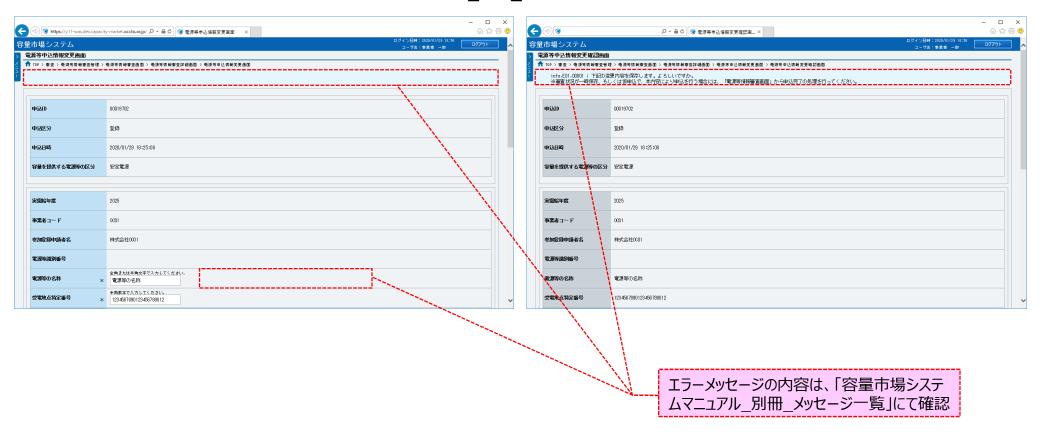

⑪電源等申込情報変更確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込または一時保存が完了です。 仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。 一時保存した情報を編集する場合の操作は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください

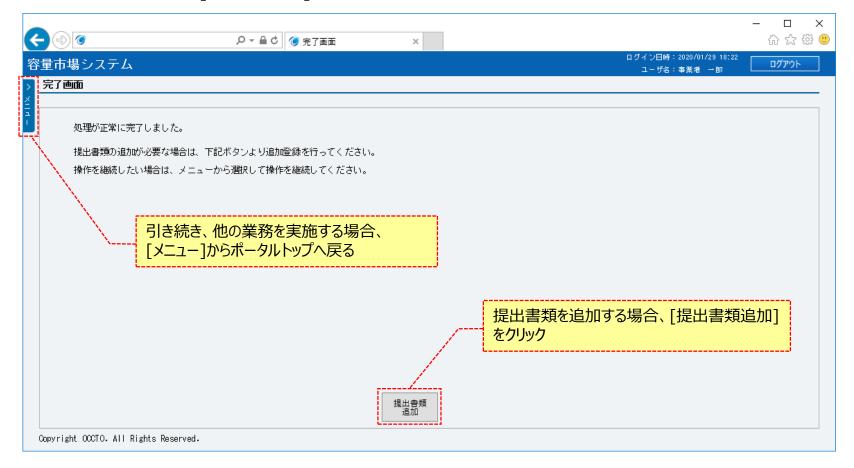





登録/変更/取消を行った電源等情報の申込完了を行います。

なお、申込完了は審査結果のステータスが仮申込の電源等申込情報のみ実施できます。一時保存の電源等情報は、「7章 電源等申込情報の変更」に てステータスを仮申込に変更してから実施してください。

①[審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。

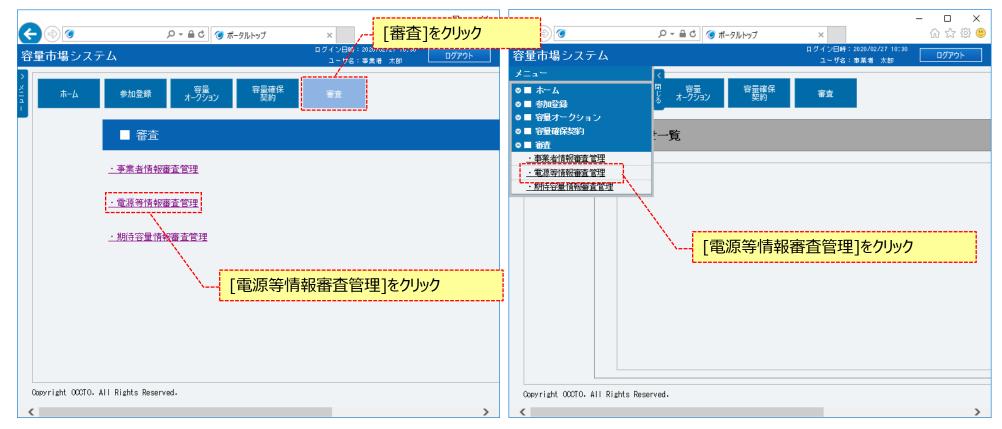

②電源等情報審査画面が表示されます。 対象の電源等申込情報の検索条件を入力して、[検索]をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

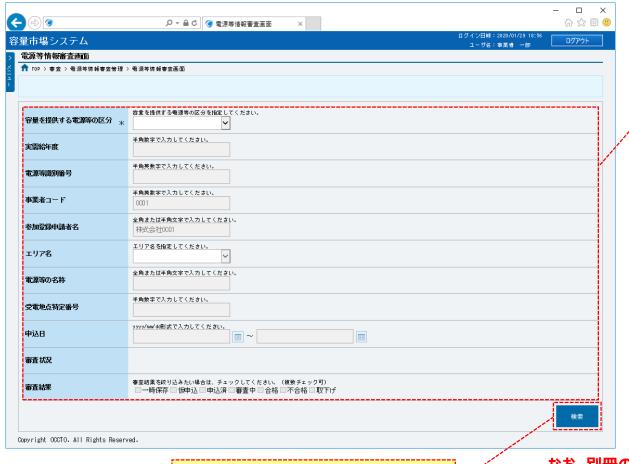

「容量市場システムマニュアル」電源等情報 管理\_別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて 画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力 項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に 説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。


安定電源 ・・・ 別冊 シート番号: 013 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号: 113 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号: 213

発動指令電源(アグリゲート)・・・ 別冊 シート番号:313




③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。

対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。 電源等情報の申込完了をする場合、対象の電源等情報の[選択]にチェックを入れ、[申込完了]をクリックしてください。 なお、対象の電源等情報の審査結果が「仮申込」以外の場合、申込完了の手続きをすることはできません。

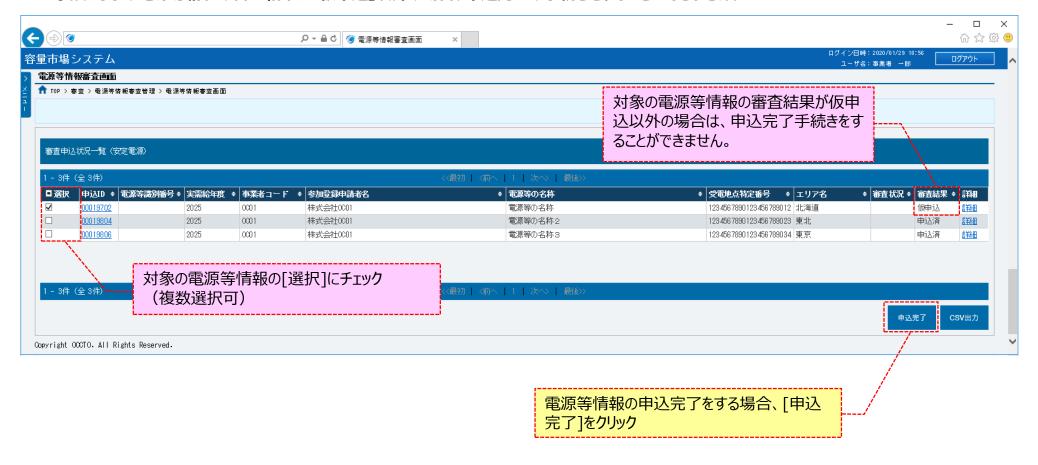


4確認ダイアログが表示されます。

電源等情報の申込完了の手続きをする場合、[OK]をクリックしてください。 電源等情報の申込完了の手続きをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

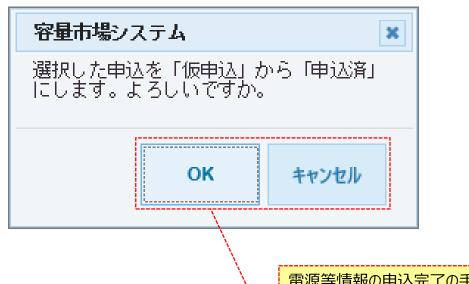


電源等情報の申込完了の手続きをする場合、[OK]をクリック 電源等情報の申込完了の手続きをキャンセルする場合、 [キャンセル]をクリック

- ⑤電源等情報審査画面にて[申込完了]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした時(④)、入力内容等に誤りがある場合、 電源等情報審査画面上部にエラーメッセージが出力されます。
- エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等を訂正を行ってください。
- エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊\_メッセージ一覧」を参照してください。

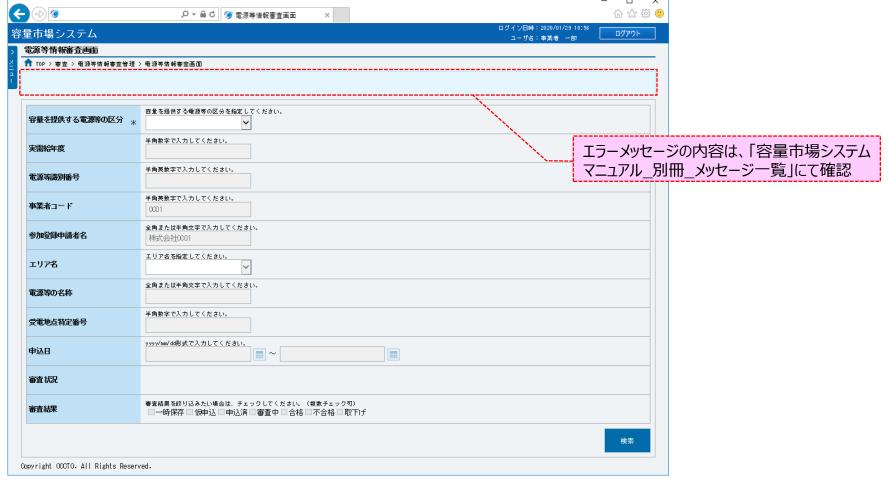



⑥電源等情報の申込が完了した場合、その旨のメッセージが電源等情報審査画面の上部に出力されます。 審査申込状況一覧にて、申込が完了した電源等情報の審査結果が「申込済」となっていることを確認してください。

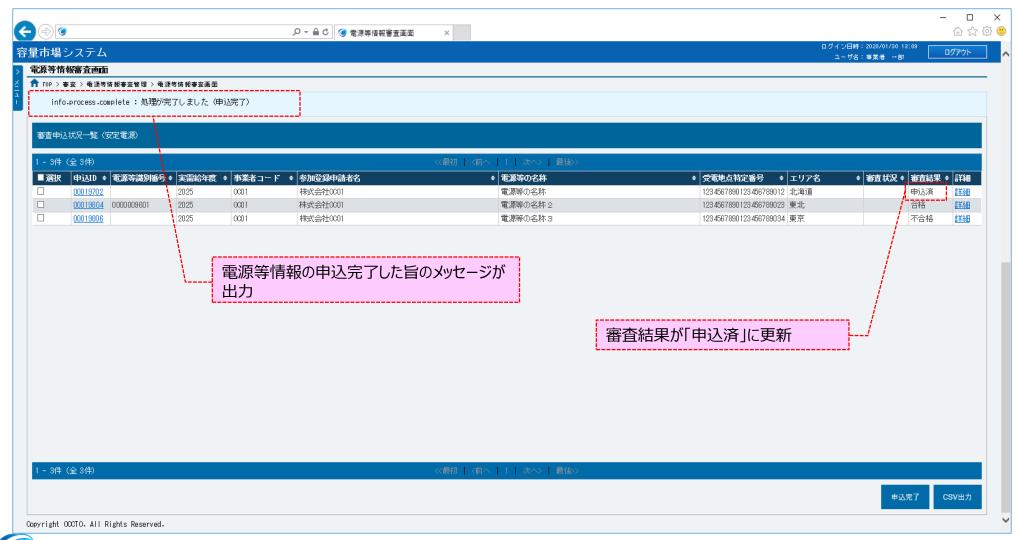




## (2)メール通知

電源等情報の申込完了後および広域機関による審査結果承認後、参加登録申請者に対し、メールが送信されます。 メールの形式は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理\_別冊」を参照してください。

登録/変更/取消を行った電源等申込情報の取下げを行います。


なお、取下げは審査結果のステータスが一時保存、仮申込、申込済の電源等申込情報のみ実施できます。

①[審査]のリンク画面の[電源等情報審査管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報審査管理]をクリックしてください。

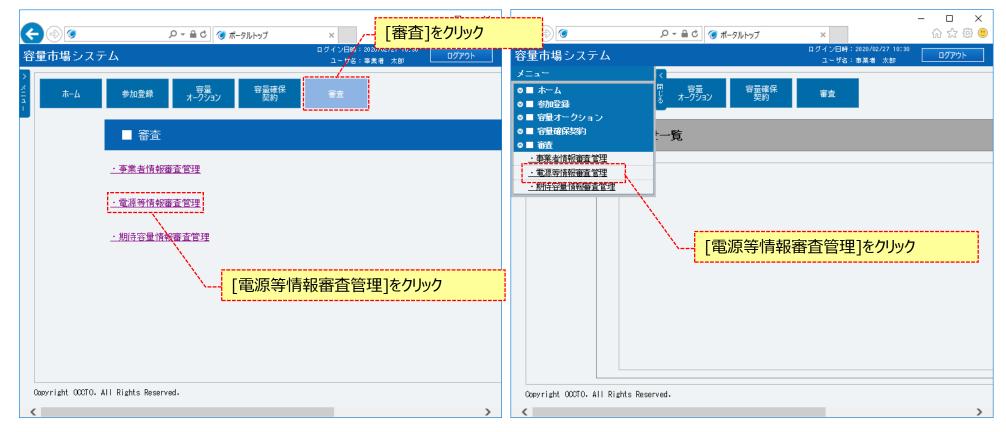



②電源等情報審査画面が表示されます。 対象の電源等申込情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

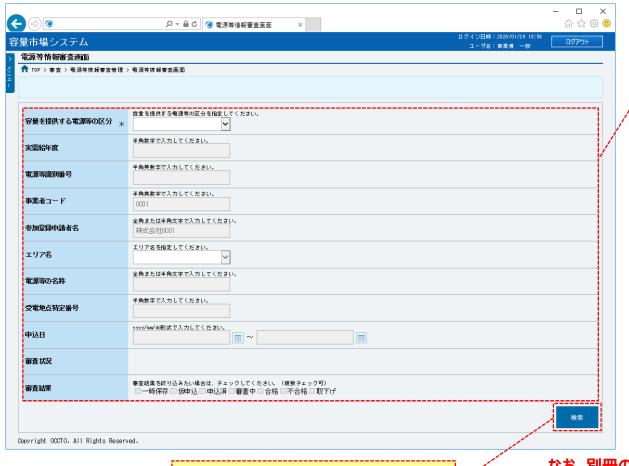

「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて 画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理 別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力 項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に 説明します。

検索条件を入力後、[検索]をクリック


なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号: 014 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号: 114 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号: 214

発動指令電源(アグリゲート)・・・ 別冊 シート番号:314



③電源等情報審査画面の下部に検索結果が表示されます。 対象の電源等情報を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。 対象の電源等情報の[詳細]をクリックしてください。

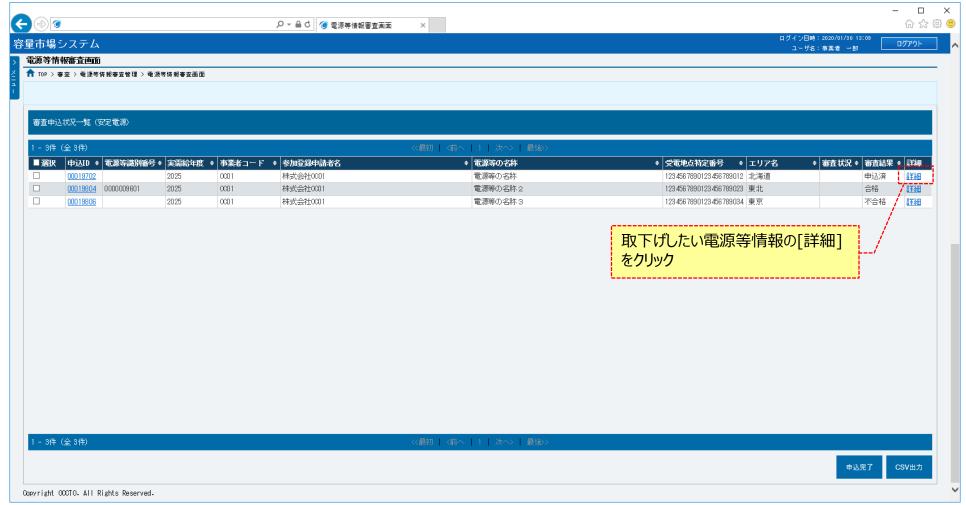



④電源等情報審査詳細画面が表示されます。

電源等申込情報の審査結果を確認する場合、「3章 電源等情報の申込情報および審査状況の照会」を参照してください。電源等申込情報の取下げをする場合、[申込情報取下げ]をクリックしてください。

			_		:	×
(	•   •   •	○ ▼ △ ♂ ⑤ 電源等情報審査詳細画面			₩ X W	<u>U</u>
容	量市場システム			ログイン日時: 2020/01/30 13:09 ユーザ名: 事業者 一郎	ログアウト	^
	電源等情報審査詳細画面					
스	↑ TOP > 審査 > 電源等情報審査管理	> 電源等情報審査画面 > 電源等情報審査詳細画面				
Ī						
[						
	申込ID	00019702				
	· · ·					
	申込区分	登録				
	電源等識別番号					
	総括・審査コメント					
	審査結果	申込済				
				再申込 申込情報 取下げ	申込情報 変更	
				<u> </u>		Ť
			,	/		
			電源等申込情報の取下げる			
			[申込情報取下げ]をクリック			




⑤確認ダイアログが表示されます。

電源等申込情報の取下げをする場合、[OK]をクリックしてください。 電源等申込情報の取下げをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。



電源等申込情報の取下げをする場合、[OK]をクリック 電源等申込情報の取下げをキャンセルする場合、 [キャンセル]をクリック

⑥電源等情報審査詳細画面が表示されます。 審査結果が「取下げ」となっていることを確認してください。

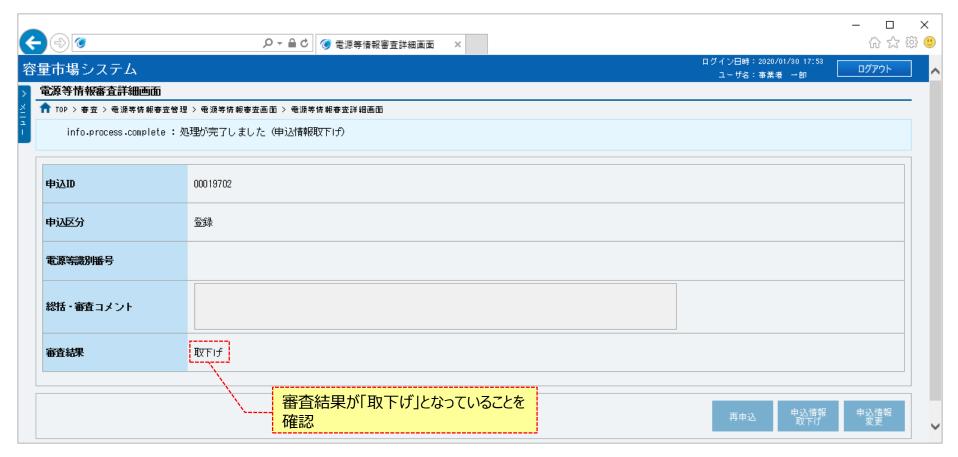

## (2)メール通知

審査結果のステータスが「申込済」の電源等情報の取下げ後、参加登録申請者に対し、メールが送信されます。 メールの形式は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を参照してください。

容量市場システムに登録済の電源等情報の登録内容の変更を行います。

①[参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



②電源等情報一覧画面が表示されます。 対象の電源等情報の検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル 電源等情報管理 別冊」を確認してください。



「容量市場システムマニュアル 電源等情報 管理 別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表 示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル 電源等情 報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以 外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号:008 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号:108

変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:208

発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:308



③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。 対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。




④電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。 当該電源等情報の変更をする場合、[変更]をクリックしてください。




~ 中略 ~

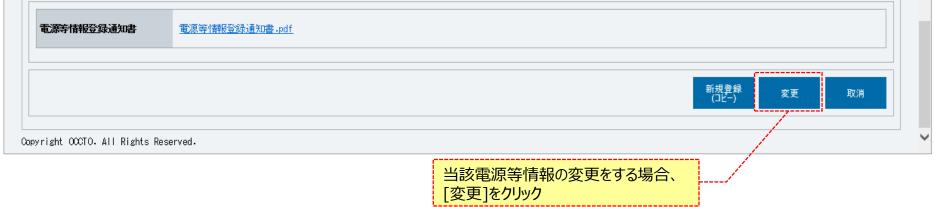



- ⑤電源等情報変更申込画面が表示されます。
- 基本情報の変更を行う場合は、対象項目を訂正・入力してください。
- なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。
- ※経過措置係数は、変更前の情報が表示されています。電源等情報の審査が完了し、審査結果反映後に変更後の内容で経過措置係数を再計算します。

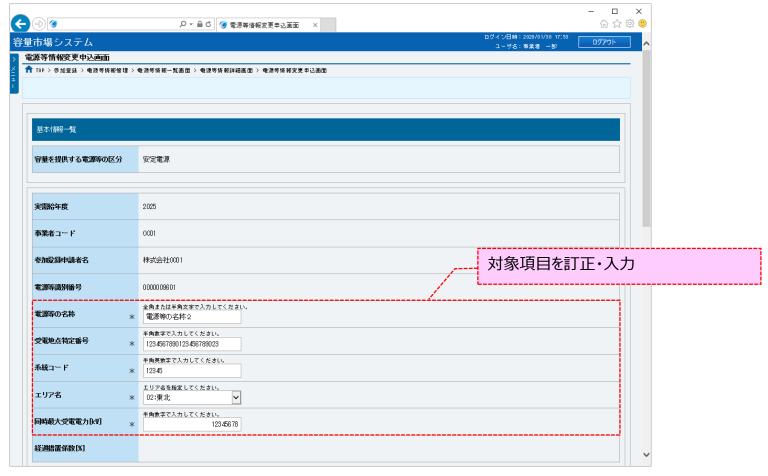




⑥基本情報の入力後、新たに詳細情報を追加する場合、詳細情報一覧の[新規追加]をクリックしてください。



⑦電源等詳細情報編集画面が表示されます。 詳細情報の変更を行う場合は、対象項目を訂正・入力して、「設定」をクリックしてください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認してください。 詳細情報を入力せず、電源等情報変更申込画面へ戻る場合、[閉じる]をクリックしてください。

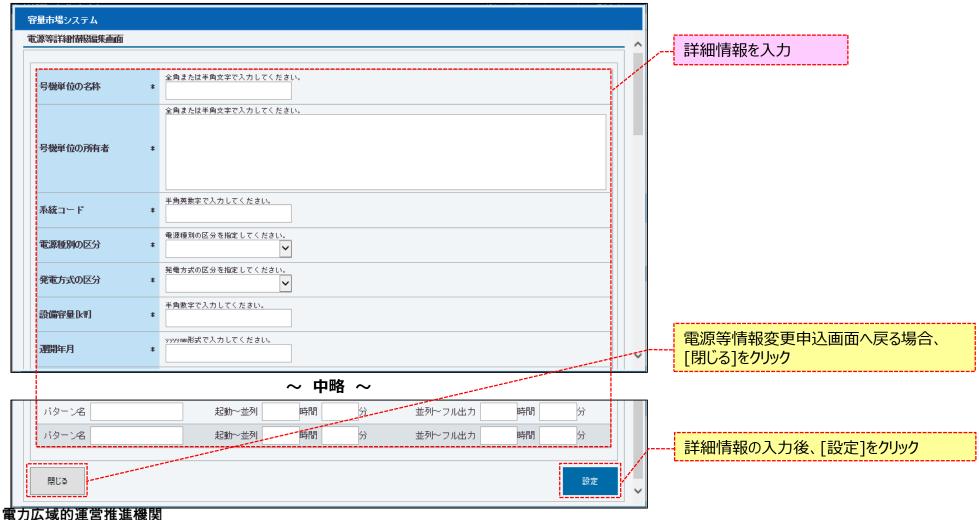



Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, JAPAN

⑧詳細情報の追加を継続する場合、再度[新規追加]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください。




⑨既に登録済の詳細情報または当該変更作業中に追加した詳細情報を変更する場合、対象の詳細情報の[変更]をクリックし、⑦の手順を繰り返してください。



⑩追加済みや、当変更作業中に追加した詳細情報を削除する場合、対象の[削除]にチェックを入れてください。電源等情報変更申込確認画面(⑲)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。




⑪提出書類を新たに登録する場合、提出書類一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

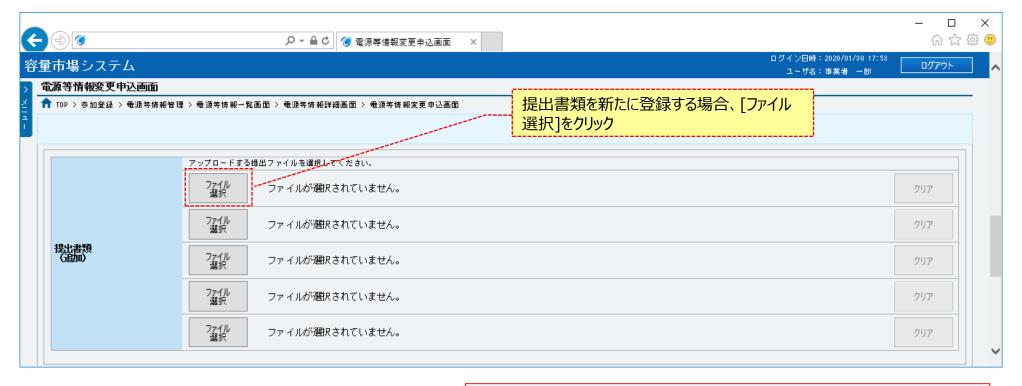

#### ※提出書類アップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、xls、xlsx、csv」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超えて登録する場合、②の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。

②電源等情報変更申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。 登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。

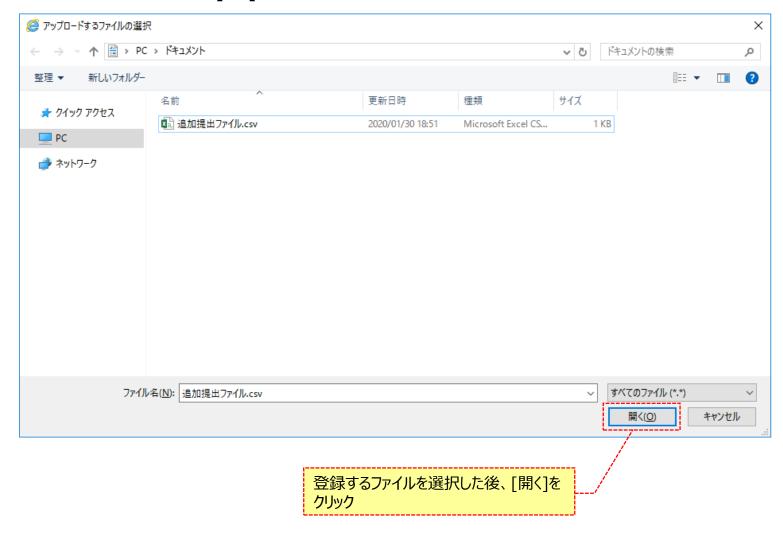

⑬新たに登録した提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。



⑭提出書類を複数登録する場合は、提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、⑪~⑬の手順を繰り返してください。




⑤提出書類の選択を取消する場合、対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。





⑩登録済の提出書類を削除する場合は、対象の提出書類名の[削除]にチェックを入れてください。電源等情報変更申込確認画面(⑲)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。 登録済の提出書類を確認する場合は、対象の提出書類名をクリックしてください。

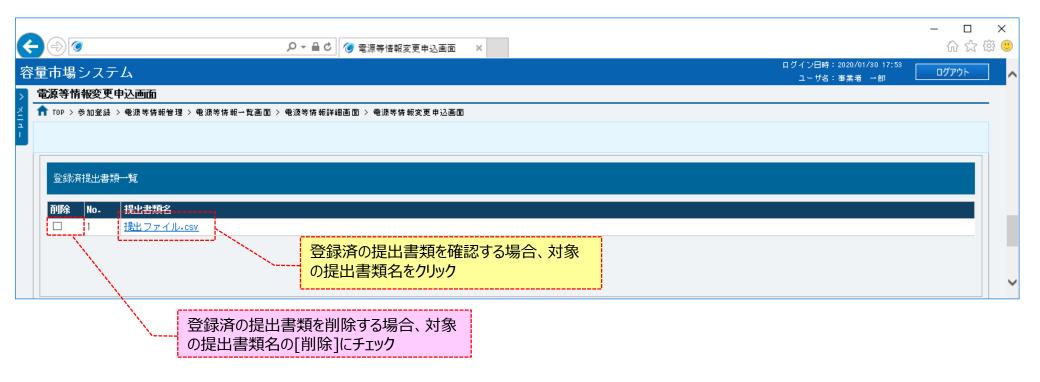


①変更理由を、入力してください。

なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。



⑱電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。

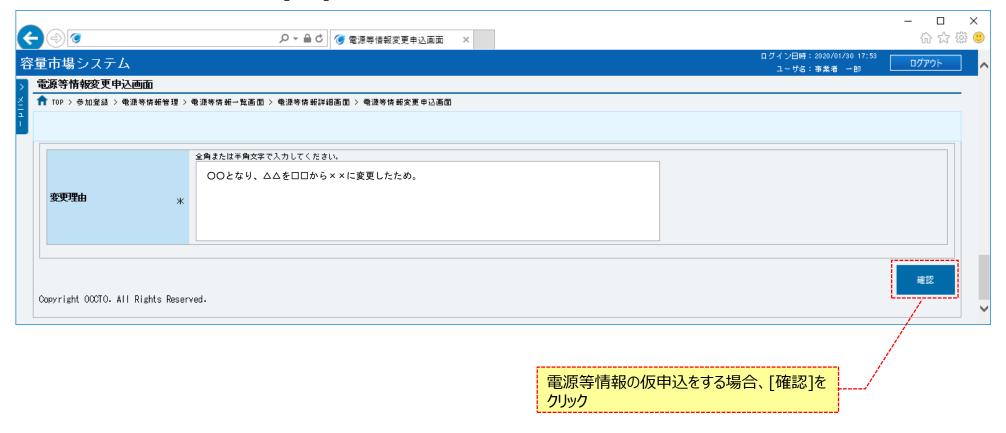


⑨電源等情報変更申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報変更申込画面へ遷移します。⑤以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。 詳細情報や登録済提出書類を確認する場合、対象の詳細情報の「詳細」、または提出書類名をクリックしてください。


※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

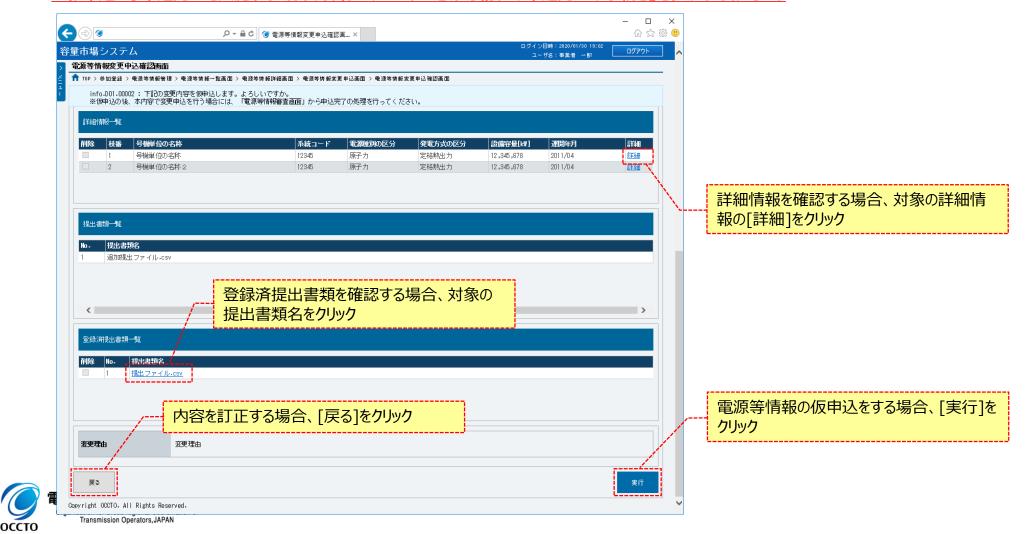

②電源等情報変更申込画面にて「確認」をクリックした時(⑱)や、電源等情報変更申込確認画面にて「実行」を クリックした時(19)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。


エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。

エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊」メッセージ一覧」を参照してください。

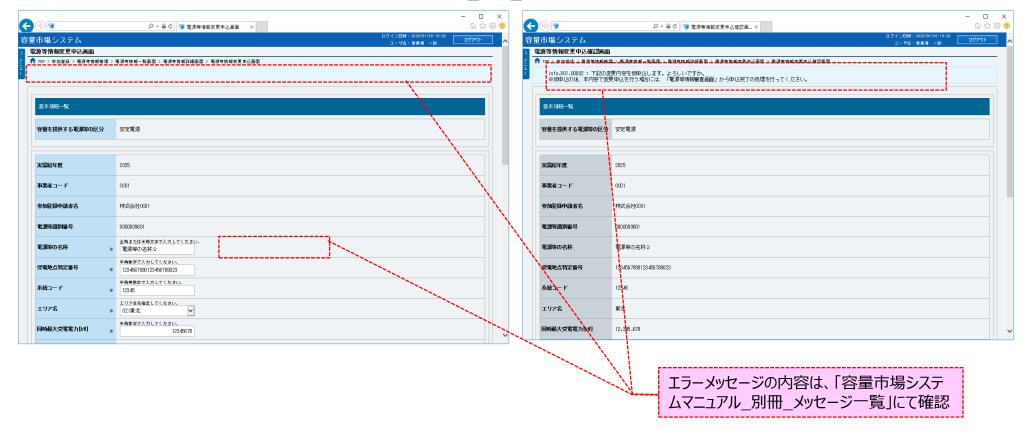

②電源等情報変更申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示されれば、電源等情報の仮申込が完了です。 仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。 詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

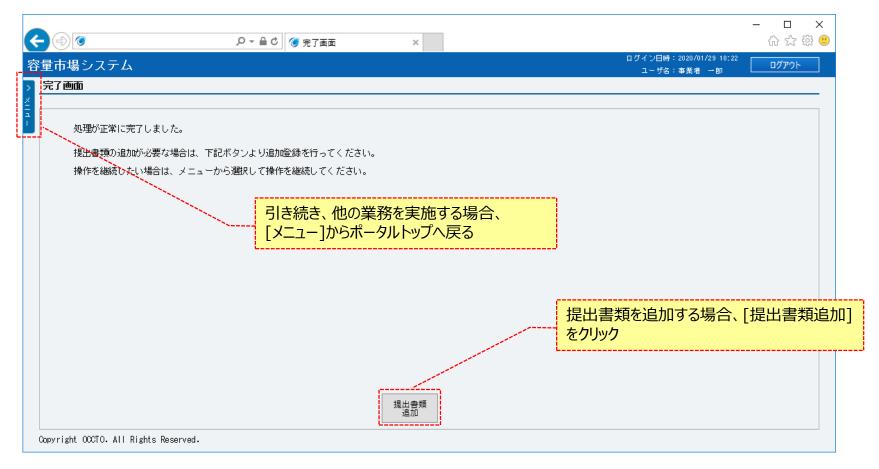

容量市場システムに登録済の電源等情報の取消を行います。

①[参加登録]のリンク画面の[電源等情報管理]をクリック、 または、画面左上部のメニューから、[電源等情報管理]をクリックしてください。



②電源等情報一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理」別冊」を確認の上、対象の電源等情報の検索条件を入力してください。検索条件を入力後、[検索]をクリックしてください。



「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理別冊」を確認の上、検索条件を入力

※選択した容量を提供する電源等の区分に応じて画面表示と項目が異なります。

内容については、「容量市場システムマニュアル」電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

以降は、容量を提供する電源等の区分による入力項目以外の操作は同じであるため、安定電源を例に説明します。

なお、別冊の参照先は以下のとおりです。

安定電源 ・・・ 別冊 シート番号: 011 変動電源(単独) ・・・ 別冊 シート番号: 111 変動電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号: 211

発動指令電源(アグリゲート) ・・・ 別冊 シート番号:311



③電源等情報一覧画面の下部に検索結果が表示されます。 対象の電源等情報の[電源等識別番号]をクリックしてください。



4)電源等情報詳細画面が表示されます。

当該電源等情報の詳細情報や提出ファイルを確認する場合、「2章 電源等情報の照会」を参照してください。 当該電源等情報の取消をする場合、[取消]をクリックしてください。



~ 中略 ~



⑤電源等情報取消申込画面が表示されます。 基本情報については、入力項目はありません。




⑥詳細情報を確認する場合、対象の詳細情報の[詳細]をクリックしてください。電源等詳細情報画面へ遷移します。 提出書類を確認する場合、対象の提出書類名をクリックし、ダウンロードしてください。






②取消理由を、入力してください。 なお、入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル\_電源等情報管理\_別冊」を確認してください。

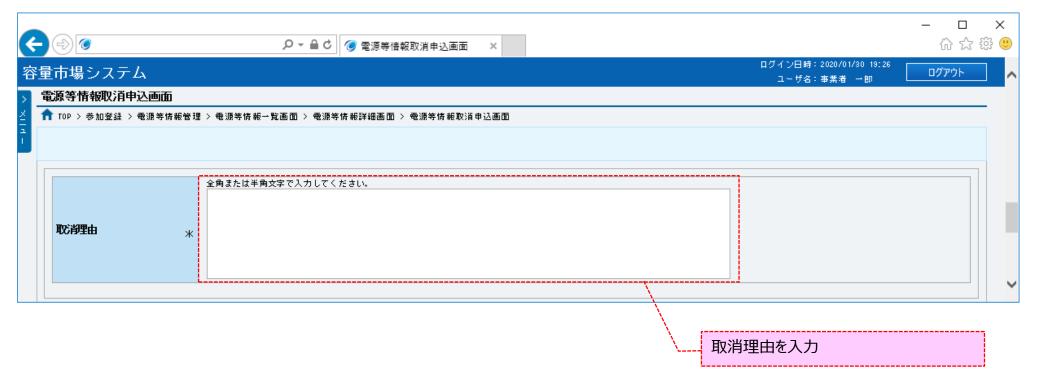

⑧取消時提出書類を登録する場合、取消時提出書類の[ファイル選択]をクリックしてください。

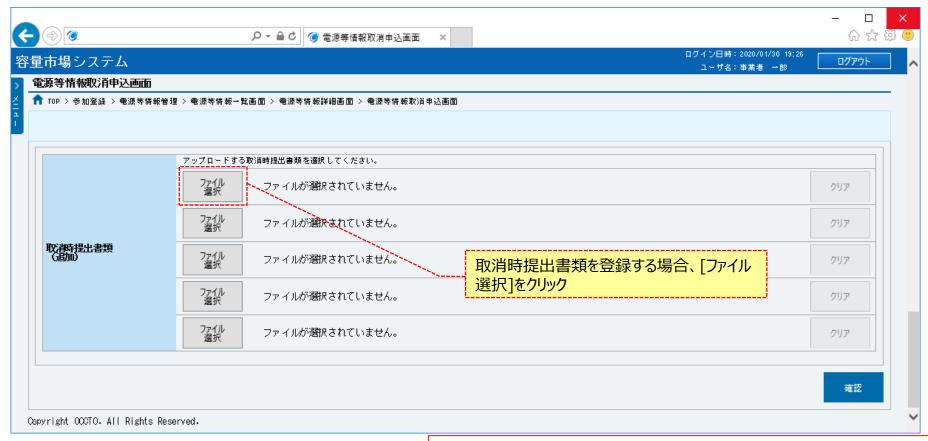


#### ※取消時提出書類アップロード時の制限事項

- ・アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf,csv,xls,xlsx」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズの上限は、4MBです。
- ・一度にアップロード可能なファイル数は、5ファイルです。5ファイルを超えて登録する場合、⑥の完了画面にて[提出書類追加]をクリックすることで追加が可能です。



⑨電源等情報取消申込画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。
登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。

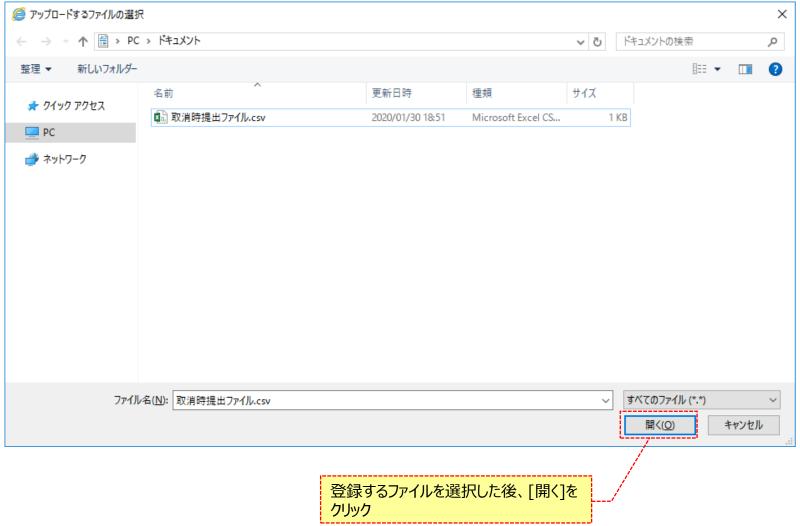




⑩新たに登録した取消時提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。



⑪取消時提出書類の登録を継続する場合、取消時提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックしてください。

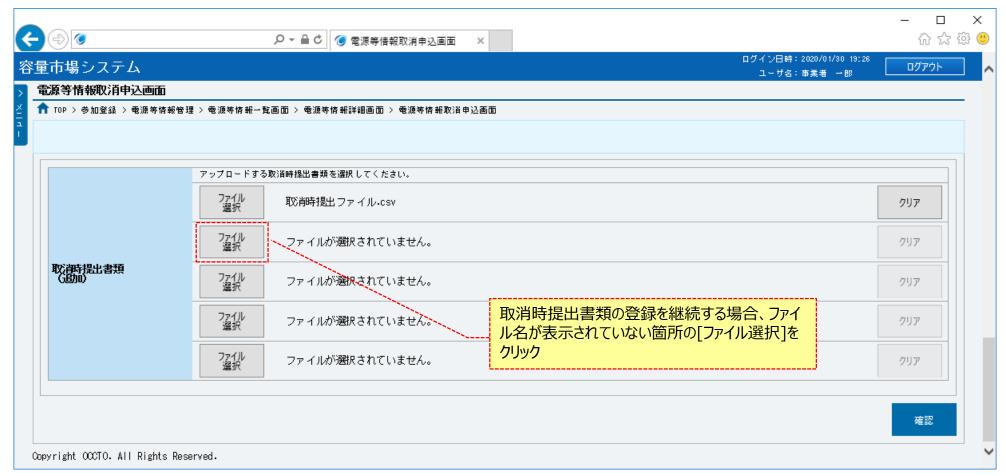

②取消時提出書類の選択を取消する場合、対象の取消時提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。



⑬電源等情報の仮申込をする場合、[確認]をクリックしてください。




倒電源等情報取消申込確認画面が表示されます。

電源等情報の仮申込をする場合、[実行]をクリックしてください。

内容を訂正する場合、[戻る]をクリックすることで、電源等情報取消申込画面へ遷移します。⑦以降の操作を、必要に応じて繰り返してください。 詳細情報や提出書類を確認する場合、対象の詳細情報の「詳細]、または提出書類名をクリックしてください。


※仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

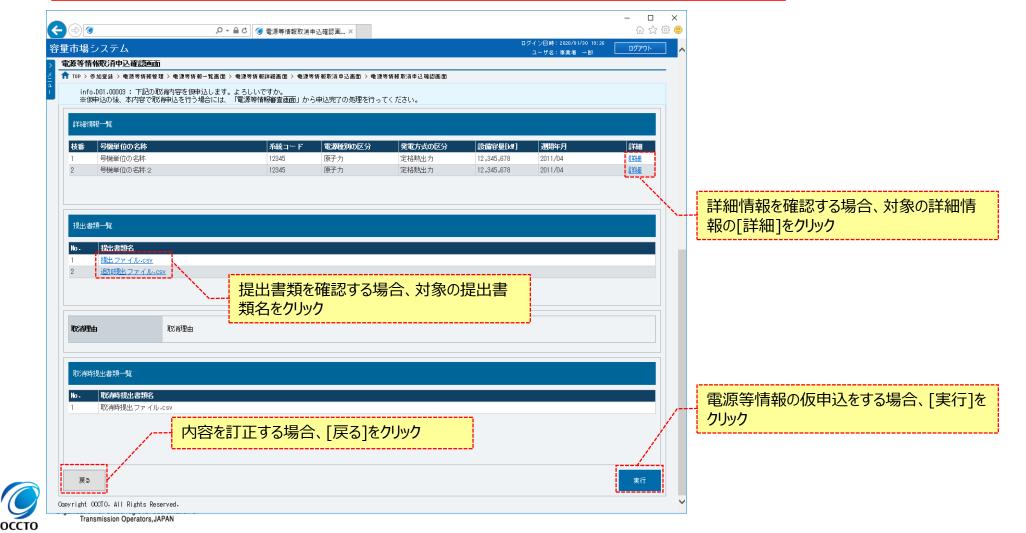

⑮電源等情報取消申込画面にて「確認」をクリックした時(⒀)や、電源等情報取消申込確認画面にて「実行」を クリックした時(4)、入力内容等に誤りがある場合、各画面上部または入力項目の横にエラーメッセージが出力されます。

エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等の訂正を行ってください。


エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル」別冊」メッセージ一覧」を参照してください。

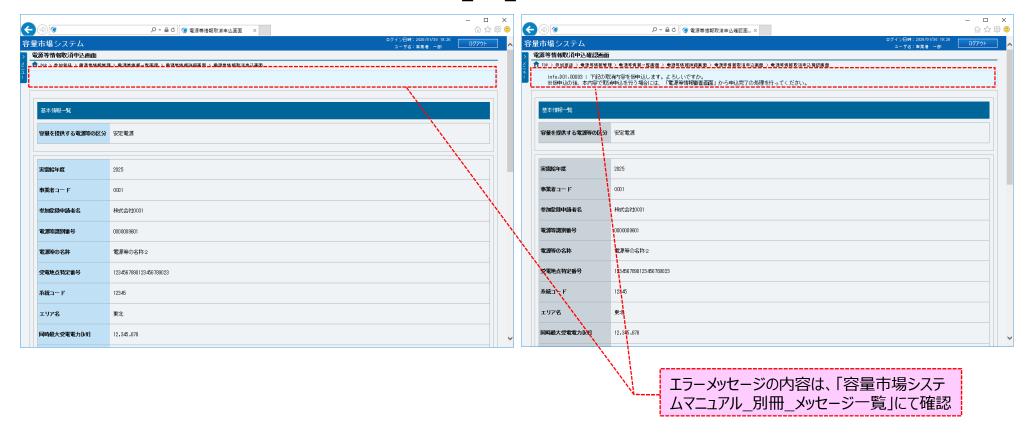



⑥電源等情報取消申込確認画面にて[実行]をクリックし、完了画面が表示された場合、電源等情報の仮申込が完了です。 仮申込から申込完了を実施する場合の操作は、「8章 電源等情報の申込完了の手続き」を参照してください。

取消時提出書類を追加する場合、[提出書類追加]をクリックすることで、電源等申込情報変更画面へ遷移します。 詳細は、「7章 電源等申込情報の変更」を参照してください。

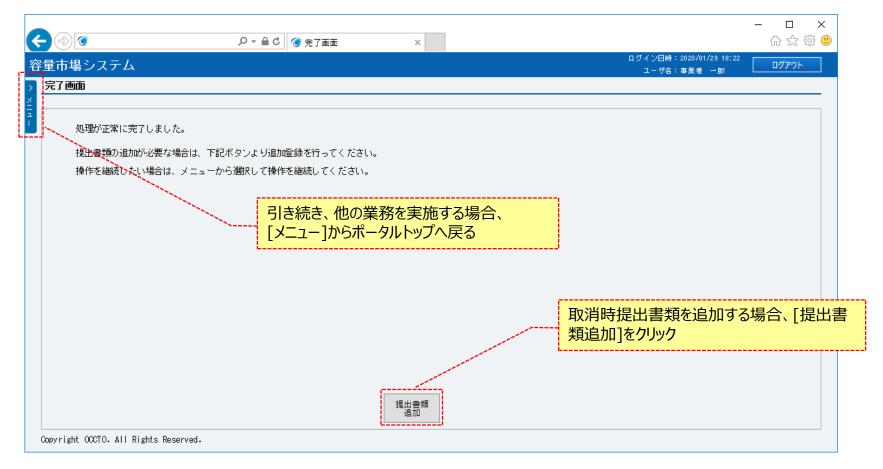

版数	改版日	改版内容	備考
第1版	2020/2/10	新規作成	
第2版	2020/4/24	機能追加に伴う差し替え等	

